
VTOHATSU



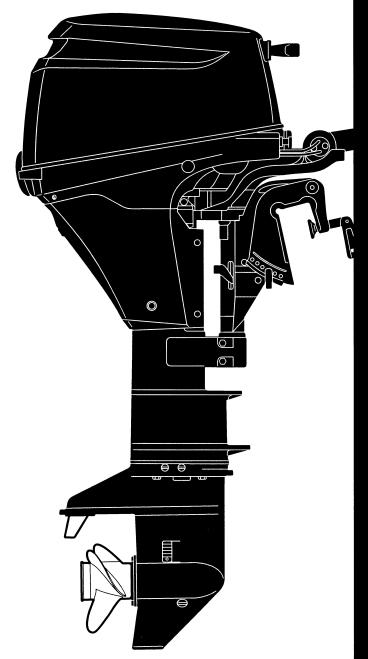

MFS 8 9.8

#026832XE~

OB NO.002-21051-2 0606 MH 3,200 Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:
 - STD : StandardOPT : Optional PartsO/S : Over sizeAss'y : AssemblyAR : As required
- M : Manual Starter Type
- E : Electric Starter Type
- F : Tiller Handle Type
- P : Pleasure Type

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.


[Example]

LOWER UNIT PARTS 3V1 <u>Q</u> 61020-0
\mathbf{I}
Q : Aquamarine Blue (present color)
3V1 <u>S</u> 61020-0
S : Silver gray
(old color)

- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


CONTENTS

1	CYLINDER HEAD	. 5
2	CYLINDER	. 7
3	PISTON & CRANKSHAFT	9
4	INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP	_11
5	CARBURETOR	_13
6	CAMSHAFT & OIL PUMP	. 17
7	INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE	.19
8	MAGNETO	21
9	ELECTRIC PARTS	25
10	RECOIL STARTER	29
11	TILLER HANDLE	33
12	REMOTE CONTROL PARTS	35
13	DRIVE SHAFT HOUSING	37
14	GEAR CASE	39
15	PROP SHAFT & WATER PUMP	41
16	SHIFT	45
17A	SWIVEL BRACKET (F TYPE)	49
17B	SWIVEL BRACKET (P TYPE)	53
18	MOTOR COVER	59
19	SEPARATE FUEL TANK	61
20	OPTIONAL PARTS (REMOTE CONTROL for F TYPE)	63
21	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)	65
22	ASSEMBLY, KIT	67
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A 17B 18 19 20 21	2 CYLINDER 3 PISTON & CRANKSHAFT 4 INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP 5 CARBURETOR 6 CAMSHAFT & OIL PUMP 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE 8 MAGNETO 9 ELECTRIC PARTS 10 RECOIL STARTER 11 TILLER HANDLE 12 REMOTE CONTROL PARTS 13 DRIVE SHAFT HOUSING 14 GEAR CASE 15 PROP SHAFT & WATER PUMP 16 SHIFT 17A SWIVEL BRACKET (F TYPE) 18 MOTOR COVER 19 SEPARATE FUEL TANK 20 OPTIONAL PARTS (REMOTE CONTROL for F TYPE) 21 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)

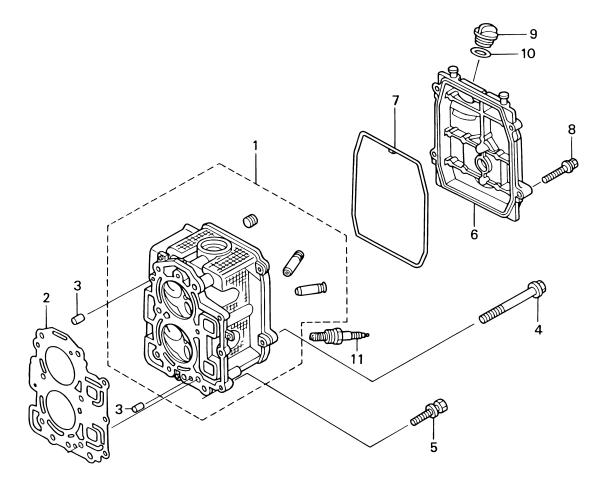


 見出番号	部品番号		 F	國数(F	Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8			Remarks
1-1	3V1B01001−0	シリンダ`ヘット` Cylinder Head	1	1		
1-2	3∨1-01005-0	シリンダ`ヘット`カ`スケット Cylinder Head Gasket	1	1		
1-3	345-01111-0	ダ [*] ウエルピ [*] ン、6−12 Dowel Pin, 6−12 ジリンダ [*] ヘット [*] ホ [*] ルト	2	2		
1-4	3H8-01012-0	ンリンダ ヘッド ホールド Cylinder Head Bolt ホールト	6	6		8-50
1-5	910114-5625	いた。 Bolt シリンダヘット*カハ [*] ー	3	3		
1-6	3V1B01021-0	Cylinder Head Cover シリンダヘッドカバーカスケット	1	1		
1-7	3∨1-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket ホルト	1	1		
1-8	910113-5625	Bolt エンシ・ンオイルフィラーキャップ	4	4		
1-9	3R0-71015-0	Engine Oil Filler Cap O リング、3.1-24.4	1	1		
1-10	3R0-07422-0	0-Ring, 3.1-24.4 スパークフ [*] ラグ	1	1		
1-11	9701-1-1103	Spark Plug	2	2		NGK: DCPR6E
			<u>†</u>			
<u> </u>						
			-			
			-			
			-			
		I		1		



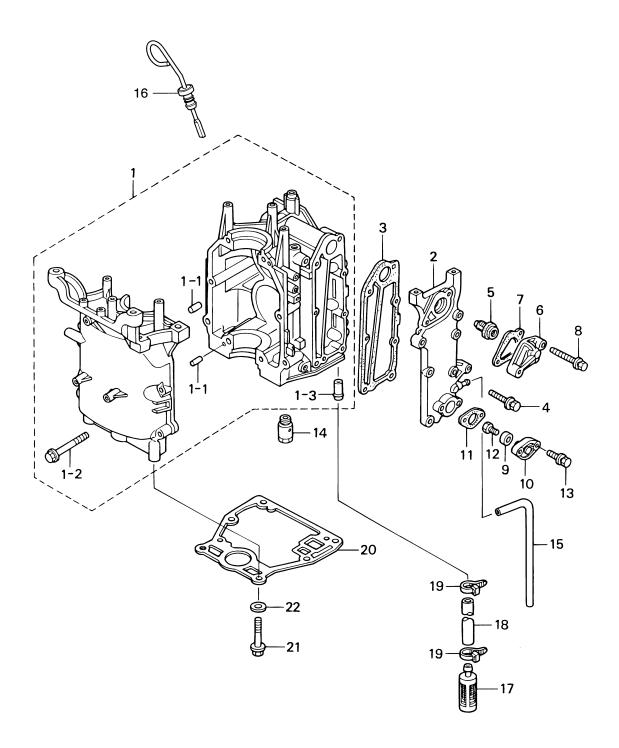


	部品番号	部品名	F	目数 Q'ty ┃ F ┃	, 備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A3	Remarks
2-1	3V1B01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1	1	
2-1-1	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 * Dowel Pin, 6-12	2	2	
2-1-2	3H8-01012-0	ホ [*] ルト、8-50 <u>* Bolt, 8-50</u> ニップル、10-32	8	8	
2-1-3	3H8-02093-0		1	1	
2-2	3V1B02301-0	エキソーストがハー Exhaust Cover エキゾーストカパーガスケット	1	1	
2-3	3V1-02305-0	Exhaust Cover Gasket	1	1	
2-4	910113-5625	ホルト Bolt サーモスタット	5	5	
2-5	3R3-01030-0	リーモスタット Thermostat サーモスタットキャップ	1	1	
6	3H6B01031-0	リーモスタットキャップ Thermostat Cap サーモスタットキャップカブスケット	1	1	
2-7	346-01032-0	リーモスタットキャック カスリット Thermostat Cap Gasket ホールト	1	1	
2-8	910113-5640	ホルト Bolt アノート	2	2	
9	369-60218-1	アノート*キャップ	1	1	
2-10	3H8B01143-0	アノート キャップ Anode Cap アノート キャップ かえケット	1	1	
2-11	3R3-01144-0	Anode Cap Gasket	1	1	
2-12	910103-0616	ホルト Bolt ホルト	1	1	
2-13	910113-5620	ホルト Bolt プランジャ	2	2	
2-14	3V2-07620-0	Plunger コンホース	1	1	
2-15	98AB-5-0330	コムホース Rubber Hose オイルレヘ・ルケージ	1	1	for Tell-tale
2-16	3V1-07421-0	Oil Level Gauge オイルストレーナ	1	1	
2-17	3V1-07410-1	Oil Strainer	1	1	
2-18	98AH10-0120	ホース Hose リート ワイヤハント、150	1	1	
2-19	369-84398-0	リード ジイ (パンド、 130 Lead Wire Band, 150 エンジンヘースガ スケット	2	2	
2-20	3V1-01303-0	Engine Basement Gasket	1	1	
2-21	3R3-61017-0	ホルド Bolt ワッシャ	6	6	8-35
2-22	940113-0800	Washer	6	6	



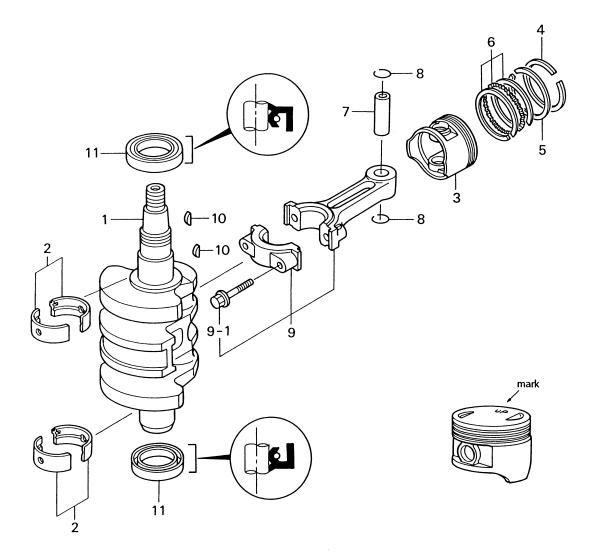


見出番号	部品番号	部品名		□数(F	ې'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8			Remarks
3-1	3V1-00030-1	クランクシャフト Crankshaft	1	1		# 010322XD~
3-2	3V1-07407-0	メタル (フ ⁻ ラック) Bearing (Black) メタル (フ ⁻ ラウン)	4	4		0 t=1.5 -0.006 -0.006
	3∨1-07408-0	Bearing (Brown) ピストン	4	4		t=1.5 -0.012
3–3	3V1-00001-0	Piston ピストン (0.5mm O/S)	2	2		
3-4	3V1-00004-0 3V1-00011-0	Piston (0.5mm O/S) ビストンリング・トップ Piston Ring Top	2	2		Option
	3V1-00014-0	ドメロング・トップ (0.5mm O/S) Piston Ring Top (0.5mm O/S)	2	2		Option
3-5	3V1-00012-0	ピストンリング 2nd Piston Ring 2nd	2	2		
	3V1-00015-0	ピネトンリング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ピストンリング オイル	2	2		Option
3-6	3V1-00013-0	ビストンリング オイル Piston Ring Oil ビストンリング オイル (0.5mm O/S)	2	2		
	3V1-00016-0	Piston Ring Oil (0.5mm O/S) ビストンピン	2	2		Option
<u>3-7</u> 3-8	<u>332-00021-0</u> 350-00024-1	Piton Pin ビストンピンクリップ Piton Pin Clin	2	2		
3-9	3V1-00040-0	Piton Pin Clip בעדער Connecting Rod	2	2		
3-9-1	3H6-00059-0	コンロッドボルト * Connecting Rod Bolt	4	4		
	3T5-10131-0	キー Key オイルシール、30-45-8	2	2		
3-11	<u>3V1-00121-0</u>	Oil Seal, 30–45–8	2	2		
·						
			_			
			+			
			+			

インテークマニホールド&フュエルポンプ Fig. 4 INTAKE MANIHOLD & FUEL PUMP

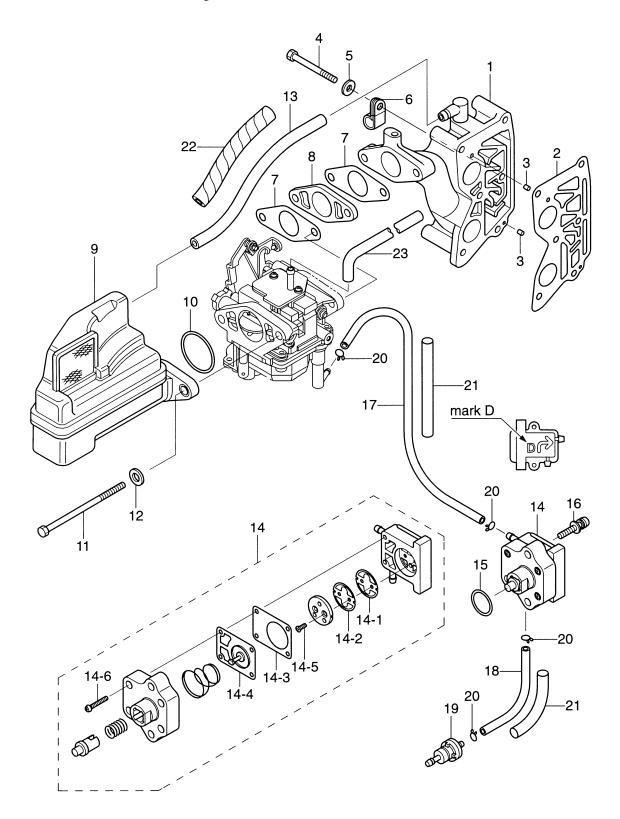


見出番号	部品番号	部品名		数 G	Q'ty 備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8 A3	Remarks
4-1	3∨1-02010-1	インテークマニホールト Intake Manifold	1	1	# 010322XD~
4-2	3V1-02104-0	インテークマニホールト・カ・スケット Intake Manifold Gasket	1	1	
4-3	951403-0310	スプ [°] リング [*] L°ン、3−10 Spring Pin, 3−10	2	2	
4-4	916114-0653	ホ [*] ルト Bolt	6	6	
4-5	940113-0600	ワッシャ Washer	6	6	or 940103-0600
4-6	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	
4-7	3V1-02011-0	キャプレタカ スケット Carburetor Gasket インシュレータ	2	2	
4-8	3V1-03952-0	1フシュレーダ Insulator インテークサイレンサ	1	1	
4-9	3V1-02409-0	コンテークリコレンリ Intake Silencer O リング、2.4-35.2	1	1	
4-10	3V1-02012-0	0 997、2.4 33.2 O-Ring, 2.4-35.2 ホルト	1	1	
4-11	916113-0695	Bolt ワッシャ	2	2	Carburetor
4-12	940113-0600	Washer ⊐ ⊿ ホース	2	2	
4-13	98AB-7-0200	Rubber Hose フュエルホ°ンプ	1	1	(Mark "C" # 002966XD~)
4-14	<u>3H6-04000-4</u>	Fuel Pump チェックパルプ(R)	1	1	Mark "D" Black
4-14-1	<u>3H6-04014-1</u>	* Check Valve (R) チェックパルプ (P)	1	1	# 002966XD~
4-14-2	<u>3H6-04044-0</u>	* Check Valve (P) π^{2} $\sqrt{2}\pi^{2}$ $7\pi^{2}$ $7\pi^{2}$ $7\pi^{2}$	1	1	White
4-14-3	<u>3H6-04028-0</u>	* Pump Body Gasket ホンプダイアフラム	1	1	
<u>4-14-4</u> 4-14-5	<u>3H6-04005-0</u> 921603-0308	* Pump Diaphragm スクリュ	1 2	1	
4-14-6	922503-6418	* Screw スクリュ * Screw	4	4	
4-15	3H6-07422-0	O リング、2.62-18.72 O-Ring, 2.62-18.72	1	1	
4-16	921513-5625	スクリュ Screw	2	2	
4-17	98AB-5-0270	ゴムホース Rubber Hose	1	1	
4-18	98AB-5-0150	ゴムホース Rubber Hose	1	1	
4-19	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
4-20	338-02215-0	クリップ φ 10 Clip_φ 10	4	4	
4-21	3V2-06157-0	לק Protector	2	2	φ 12-120
4-22	3V1-76148-0	スパイラルチューププロテクタ Spiral Tube Protector	1	1	φ 10-100 for EP

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

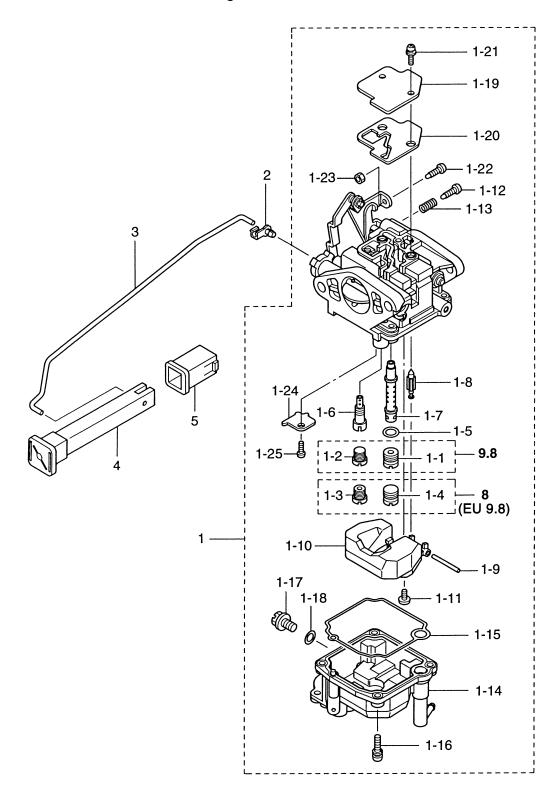


 見出番号	部品番号	部品名	_	数 Q'ty	/備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8 A3	Remarks
		キャプレタ	<u>A3</u>	AJ	# 036639XD~
5-1	3V2-03100-2	Carburetor キャプレタ	1_	-	for MF & EF (3V2FB)
	3V2-03133-2	Carburetor	1	-	# 043290XD~ for EP (3V2PB)
	3DP-03100-0	キャプレタ (EU) Carburetor (for EU)	1		for MF & EF (3DPFA)
		キャプレタ(EU)		-	
	3DP-03133-0	Carburetor (for EU) キャプレタ	1	-	for EP (3DPPA) # 036546XD~
	3V1-03100-2	Carburetor		1	for MF & EF (3V1FB)
	3V1-03133-2	キャプレタ Carburetor	_	1	# 036546XD~ for EP (3V1PB)
		キャプレタ (EU)			
	3DN-03100-0	Carburetor (for EU) キャプレタ (EU)		1	for MF & EF (3DNFA)
	3DN-03133-0	Carburetor (for EU) メインシェット #92		1	for EP (3DNPA)
5-1-1	3∨2-04492-0	* Main Jet #92	1	-	Old Part No. 3V2-04692-0
5-1-2	3V2-03169-0	フ [°] ラク [・] * Plug	1	_	
		メインシ・エット #93 (EU)			
5-1-3	3V1-04493-0	* Main Jet #93 (for EU) メインジェット #76	1	-	for EU
	3V1-04476-0	* Main Jet #76		1	Old Part No. 3V1-04676-0
	3∨1-04471-0	メインジェット #71 (EU) * Main Jet #71 (for EU)	-	1	for EU
5-1-4	3V1-03169-0	プラグ(EU) * Plug (for EU)	1		for EU
		ז [°] דָּלָי			
	3V1-03169-0	* Plug の リング		1	
5-1-5	3V1-03116-0	* O-Ring	1	1	Old Part No. 3V1-03194-0
5-1-6	3V1-04539-0	スロージェット #39 * Slow Jet #39	1	1	Old Part No. 3V1-04739-0
	3V1-04540-0	スロージェット #40 (EU) * Slow Jet #40 (for EU)	1		for EU
		スロージェット #37 (EU)			
	3V1-04537-0	* Slow Jet #37 (for EU) メインノズル		1	for EU
5-1-7	3V2-03141-0	* Main Nozzle	1_	-	
	3Y2-03141-0	メインノス ル(EU) * Main Nozzle(for EU)	1	-	for EU
	3V1-03141-0	メインノス [*] ル * Main Nozzle	_	1	
		メインノス・ル(EU)			
	<u>3Y1-03141-0</u>	* Main Nozzle (for EU) フロートパルプ		1	for EU
5-1-8	3V1-03147-1	∗ Float Valve	1	1	# 010322XD~
5-1-9	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	
		7ㅁ-ト			
5-1-10	<u>3C8-03125-0</u>	* Float スクリュ	1	1	
5-1-11	921703-0406	* Screw ストップ [°] スクリュ	1		L=18
5-1-12	3V2-03179-0	* Stop Screw	1	1	# 036546XD~
5-1-13	3V2-03157-0	スプリング * Spring	1		L=14 # 036546XD~
		フロートチャンパ			
5-1-14	3V1-03120-0	* Float Chamber	1	1	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

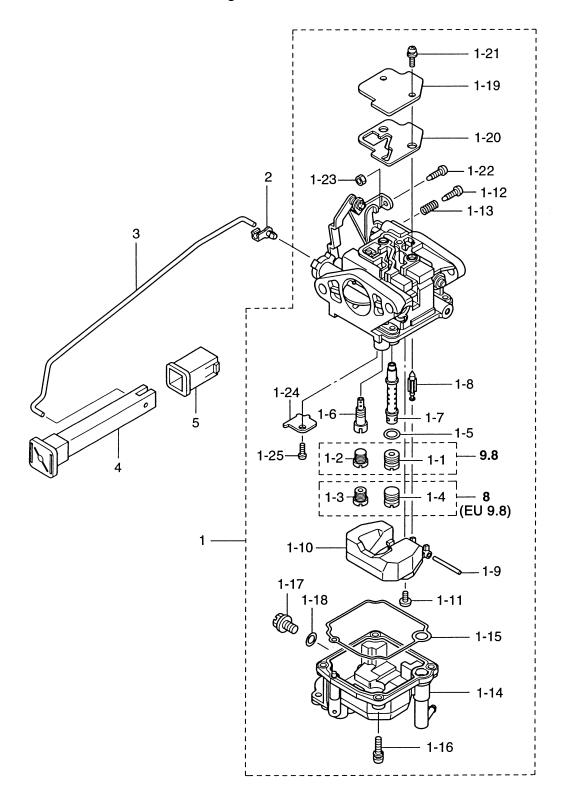


 見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q	l'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8 A3		Remarks
	0) (1, 00101, 0	フロートチャンハ゛カ゛スケット	Τ			
5-1-15	3V1-03121-0	* Float Chamber Gasket ิ	1	1		
5-1-16	922503-6412	* Screw トレンスクリュ	4	4		
5-1-17	3V1-03192-0	* Drain Screw カ [*] スケット	1	1		
5-1-18	3V1-03193-0	* Gasket キャプレタカパー	1	1		
5-1-19	3C8-03181-0	* Carburetor Cover キャプレタカバーガスケット	1	1		······
5-1-20	3V1-03182-0	* Carburetor Cover Gasket	1	1		
5-1-21	922503-6410	גליום * Screw	2	2		
5-1-22	3V1-03179-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1		L=15
5-1-23	3V1-03191-0	ナット * Nut	1	1		
5-1-24	3V1-03128-0	プレート * Plate	1	1		
5-1-25	922503-0305	גלין Screw	1	1		
5-2	346-67196-1	ロット・スナッフ°、3B Rod Snap, 3B	1	1		for MF & EF
5-3	3Y3-67192-0	チョークリンクロット Choke Link Rod	1	1		9.8A3/8A3 # 026832XE~ for MF & EF
		チョークロット	1			# 036546XD~
	3C8-67151-1	Choke Rod ブッシング	1	1		for MF & EF
5-5	<u>3C8-67156-0</u>	Bushing	1	1		for MF & EF
·						
			\uparrow			
			1			
			+	$\left \right $	\dashv	
			+			
			-			
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••						



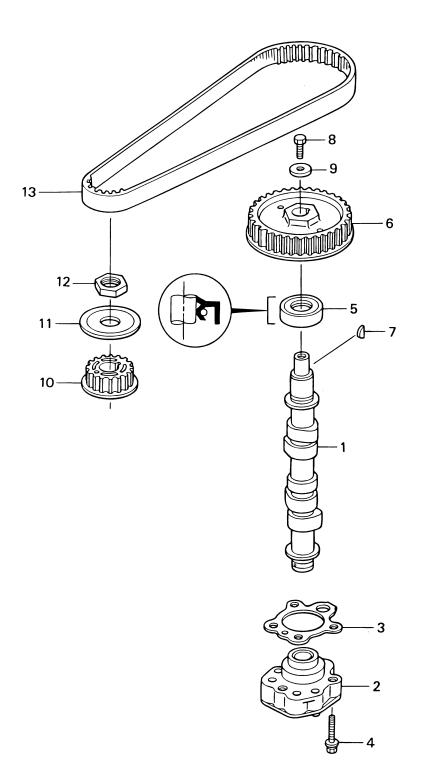


 見出番号	部品番号	部 品 名		國数 (ג'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8 A3		Remarks
		<u>አ</u> ፈንቀንዞ				
6-1	3V1-07010-0	Camshaft オイルホ°ンプ	1	1		
6-2	3V1-07600-0	Oil Pump オイルホ°ンプガスヶット	1	1		
6-3	3V1-07653-0	Oil Pump Gasket	1	1		
6-4	910114-5635	ホ゛ルト Bolt	3	3		Oil Pump
6-5	3H8-07025-0	オイルシール、18-35-8 Oil Seal, 18-35-8	1	1		
6-6	3H8-10062-2	ト [•] リフ [•] ンフ [°] ーリ Driven Pulley	1	1		Black Camshaft Pulley
6-7		+-		1		
	309-00131-0	Key ホルト、6-20 プレコート				
6-8	3AA-60108-0	Bolt, 6-20 Pre-coated ワッシャ、6.5-19-3.2	1	1		# 017458XD~
6-9	3H8-10066-0	Washer, 6.5-19-3.2 トライププーリ	1	1		
6-10	3V1-10060-0	Drive Pulley ^`ルトカ`イト`	1	1		Timing Pulley
6-11	3V1-10063-0	Belt Guide	1	1		
6-12	3V1-10068-0	ナット Nut	1	1		
6-13	3V1-10045-0	タイミング ベルト Timing Belt	1	1		
			-			
				ļ		
			+			
			_			
· · · · ·						


インテークバルブ&エキゾーストバルブ Fig. 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE

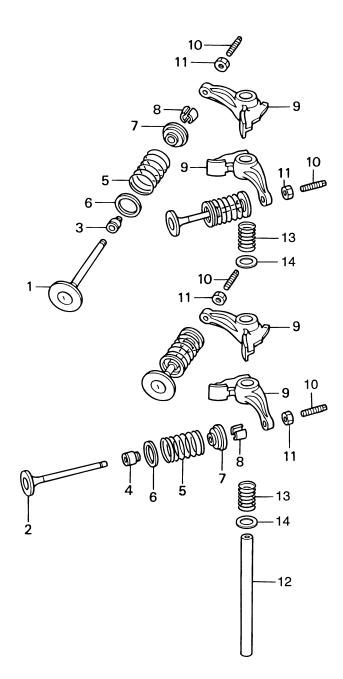


 見出番号	部品番号	部品名		國数 (⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8		Remarks
		インテークバルフ゛	<u>A3</u>	A3		
7-1	3V1-07201-0	Intake Valve エキゾーストハ゛ルフ゛	2	2		
2	3V1-07202-0	Exhaust Valve	2	2		
7-3	3R3-07204-0	インテークバルフ・ステムシール Intake Valve Stem Seal	2	2		Black
7-4	3R3-07206-0	エキゾーストパルプステムシール Exhaust Valve Stem Seal	2	2		Green
7-5	3AA-07203-0	バルフ [・] スフ [°] リンク [*] (新) Valve Spring (New)	4	4		L=38.3 # 002966XD~
		ハ ゙ルフ [*] スフ [°] リンク [*] シート				# 002300AD -
7-6	3V1-07205-0	Valve Spring Seat リテーナ	4	4		
	3V1-07221-0	Retainer วงร–	4	4		
7-8	3H6-07223-0	Cotter	8	8		
7–9	3V1-07235-0	ロッカーアーム Rocker Arm	4	4		
7-10	3R0-07238-0	アジ [*] ャストスクリュ Adjusting Screw	4	4		
		アジャストナット				
	<u>3H8-07237-0</u>	Adjusting Nut ロッカーアームシャフト	4	4		
7-12	3H8-07226-0	Rocker Arm Shaft ロッカーシャフトスプリング (新)	1	1		L=25
7-13	3AA-07225-0	Rocker Shaft Spring (New) ワッシャ、13.2-21.7-2 (新)	2	2		# 002966XD~
7-14	3R3-07227-0	リッシャ、13.2-21.7-2 (新) Washer, 13.2-21.7-2 (New)	2	2		# 002966XD~
					<u> </u>	

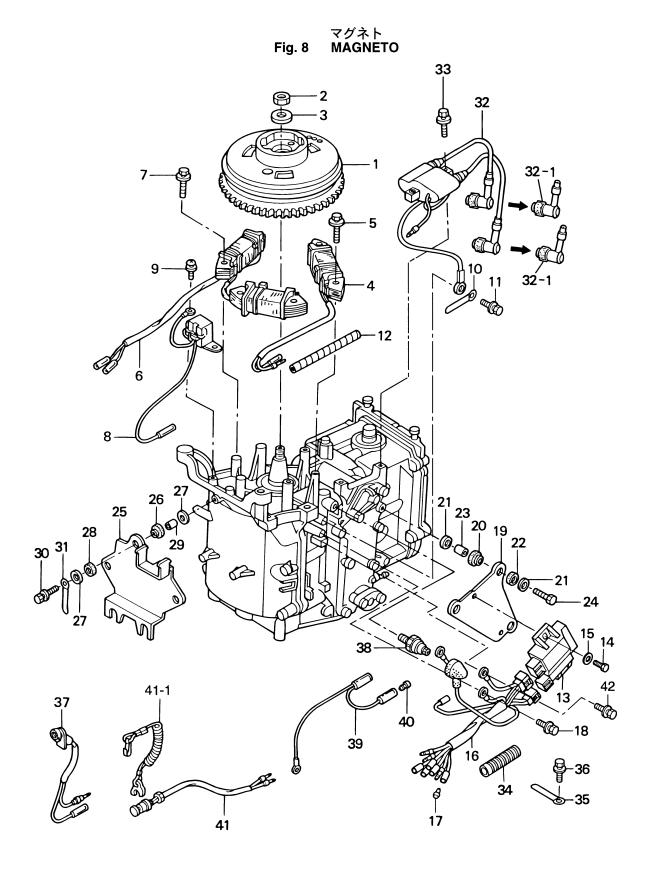

見出番号	部品番号	部品名	個	圆数 G I F I	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8			Remarks
8-1	3AA-06091-0	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1		# 031096XD~ FF−51 with Ring Gear
8-2	369-00132-0	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	1	1		
8-3	940121-1200	קאָלא Washer דידא (אביר)	1	1		
8-4	3AA-06021-0	エキサイタコイル Exciter Coil ホールト	1	1		# 031096XD~
8-5	910103-5630	ハルト Bolt オルタネータ	2	2		# 02100620 -
6	3AA-06023-0	Alternator	1	1		# 031096XD~ for EF & EP
8-7	910103-5630	ポルト Bolt	4	4		for EF & EP
8-8	3∨1-06071-0	パルサコイル Pulser Coil スカル	1	1		
8-9	921503-0512	スクリュ Screw	2	2		8.4 × 9.4 × -
8-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		Alternator & Exciter Cable
8-11	910103-5616	ホルト Bolt	1	1		
8-12	3V1-76148-0	スパイラルチューフ [*] フ [°] ロテクタ Spiral Tube Protector	1	1		ϕ 10–100, for EF & EP Alternator & Exciter Cable
8-13	3AA-06060-0	C.D. ユニット (CU7256) C.D. Unit (CU7256)	1	1		# 031096XD~
8-14	3V1-60108-0	ホルト、6-16プレコート Bolt, 6-16 Pre-coated	2	2		Old Part No. 3V1-06864-0
8-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		
8-16	3AA-06167-0	C.D. ユニットコート・アッシ C.D. Unit Cord Ass'y	1	1		# 031096XD~
8-17	3A3-76037-0	ケーブルターミナルフ [°] ラク [*] Cable Terminal Plug	2	2		Light green & White Cable
8-18	910103-5612	ホルト Bolt	1	1		Ground Cable
8-19	3V1-06061-0	C.D. ユニットフラケット C.D. Unit Bracket	1	1		
8-20	3T5-06920-0	ラバーマウント、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7	3	3		
8-21	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	6	6		
8-22	3B7-06305-0	ラパーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3	3		
8-23	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	3	3		
8-24	910113-0625	ホルト Bolt	3	3		
8-25	3∨1-06900-0	エレクトリックフ [・] ラケット Electric Bracket	1	1		for EF & EP
8-26	3T5-06920-0	ラハーマウント、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7	3	3		for EF & EP
8-27	3R0-66308-0	7ッジャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	6	6		for EF & EP
8-28	3B7-06305-0	ラハーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3	3		for EF & EP
8-29	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	3	3		for EF & EP
8-30	910113-0620	ホ [*] ルト Bolt	3	3		for EF & EP

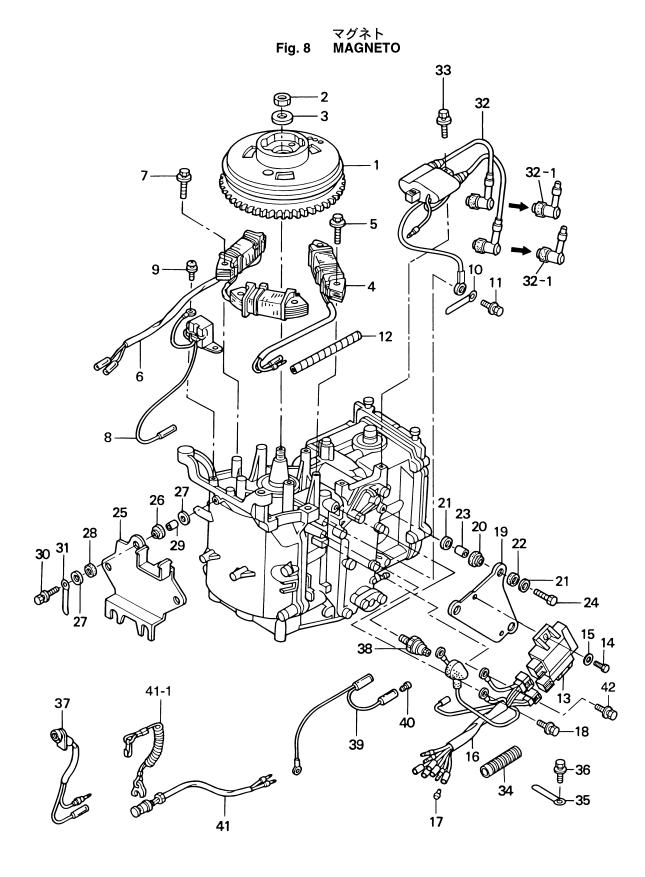


 見出番号	部品番号	部品名	 F	国数 C	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8			Remarks
8-31	3T4-06972-0	クランフ [°] 、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1		for EP
8-32	3V1-06040-0	イク [*] ニッションコイル Ignition Coil	1	1		
8-32-1	3H6-06999-0	プラグキャップ(レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	2	2		
8-33	910103-5625	ホルト Bolt	2	2		4.0.4.70
8-34	3V1-06133-0	プロテクタ Protector クランプ、6.5-87P	1	1		φ 34-70 for MF
8-35	3T4-06972-0	クリング、0.5-87P Clamp, 6.5-87P ホルト	1	1		for MF
8-36	910113-5612	の Bolt ワーニングランプ	1	1		for MF
8-37	3R3-71040-0	Warning Lamp オイルプレッシャスイッチ	1	1		
8-38	<u>3H6-07611-0</u>	Oil Pressure Switch セパレートコート (ブラック)	1	1		
8-39	3V5-72678-0	Separate Cord (Black) ケーブルターミナルフ [°] ラグ	1	1		
8-40	3A3-76037-0	Cable Terminal Plug ストップ スイッチ	1	1		
8-41	398-06830-0	Stop Switch ストップネイッチロック (ロープ。付)	1	1		for MF & EF
8-41-1	353-06821-0	* Stop Switch Lanyard ホルト	1	1		for MF & EF
8-42	910103-5612	Bolt	1	1		for MF
						·
			-			
	1	l	1	I		

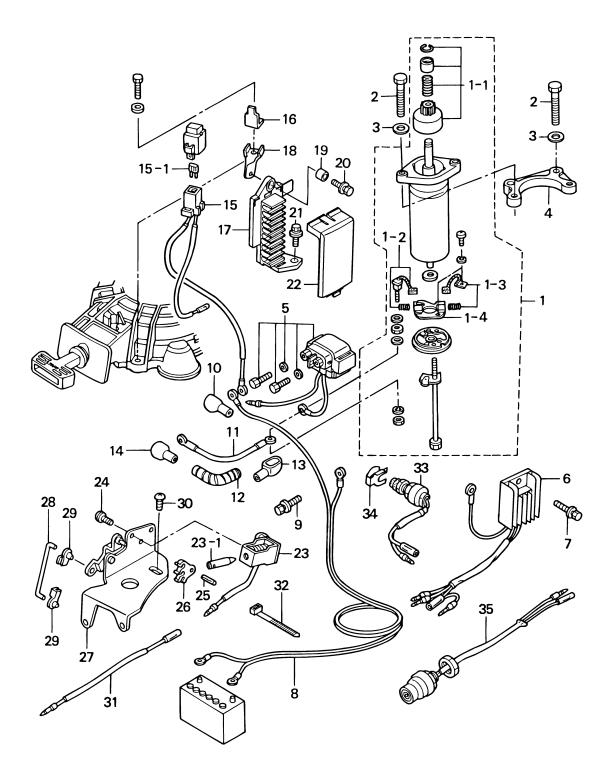


 見出番号	部品番号	部品名	F	国数(F	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8		Remarks
		スタータモータ(S106-12B)		7.0		# 010322XD~
9-1	3AA-76010-0	Starter Motor (S106-12B)	1	1		for EP & EF
9-1-1	350-76015-0	ビニオン * Pinion	1	1		for EP & EF
9-1-2	3AA-76012-0	カーホンブラシ(+)(スプリング付) * Positive Brush (with Spring)	1	1		
9-1-3	3AA-76013-0	カーホンフ・ラシ (一) (スフ゜リンク・付) * Negative Brush (with Spring)	1	1		# 010322XD~ for EP & EF
9-1-4	3AA-76014-0	フ [*] ラシホルタ [*] * Brush Holder	1	1		
		ホ ゙ルト				# 010322XD~
9-2	916114-0830	Bolt ワッシャ	4	4		for EP & EF
9-3	940113-0800	Washer	4	4		for EP & EF
9-4	3V1-76011-0	スタータモータフ ラケット Starter Motor Bracket	1	1		for EP & EF
0.5	2110 76040 0	スタータソレノイト	1			
9-5	<u>3H8-76040-0</u>	Starter Solenoid レクチファイヤ	1	1		for EP & EF # 031096XD~
9-6	3AA-76065-0	Rectifier	1	1		for EP & EF
9-7	910103-5616	ホプルト Bolt	1	1		for EP & EF
9-8	3V1-76120-1	ハ・ッテリコート (L=2500)	4	1		# 036546XD~ for EP & EF
0	3V1-76120-1	Battery Cable (L=2500) ホルト	1	1		TOP EP & EF
9_9	910103-5610	Bolt	1	1		for EP & EF
9-10	3AA-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1		for EP & EF
		スタータコート				L=200
9-11	<u>3B2-76147-1</u>	Starter Cable スパイラルチューフ・フロテクタ	1	1		for EP & EF Starter Cable, <i>φ</i> 10-100
9-12	3V1-76148-0	Spiral Tube Protector	1	1		for EP & EF
9-13	3Y0-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1		for EP & EF
		ターミナルキャップ		ŀ		
9-14	<u>3Y1-76145-0</u>	Terminal Cap ヒュース・ワイヤ	1	1		for EP & EF L=185
9-15	3V1-76066-0	Fuse Cable	1	1		for EP & EF
0 15 1	ATE 70047 0	$L_{1} - \lambda^{2} (20A)$				
9-15-1	<u>3T5-76247-0</u>	* Fuse (20A) ヒュース ホルタ ステー	2	2		for EP & EF
9-16	3R0-76064-0	Fuse Holder Stay	1	1		for EP & EF
9-17	3AA-06281-0	ケーフ [*] ルターミナルホルタ [*] Cable Terminal Holder	1	1		# 031096XD~ for EP & EF
		ケーブルターミナルホルダステー				
9-18	3V1-06284-0	Cable Terminal Holder Stay カラー、6-8-6	1	1		for EP & EF # 031096XD~
9-19	174-35012-0	Collar, 6−8−6	1	1		for EP & EF
9-20	910113-5612	ホルト Bolt	1	1		for EP & EF
9-21	910113-5616	ホ [*] ルト Bolt	1	1		for EP & EF
		ターミナルホルタ゛カハ゛ー				# 031096XD~
9-22	3AA-06902-0	Terminal Holder Cover チョークソレノイト	1			for EP & EF
9-23	3V1-76050-0	Choke Solenoid	1	1		for EP
9-23-1	361-76073-0	フ [°] ランジ [*] ャ * Plunger	1	1		for EP
		スクリュ				Choke Solenoid
9-24	921503-6408	Screw	3	3		for EP

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS

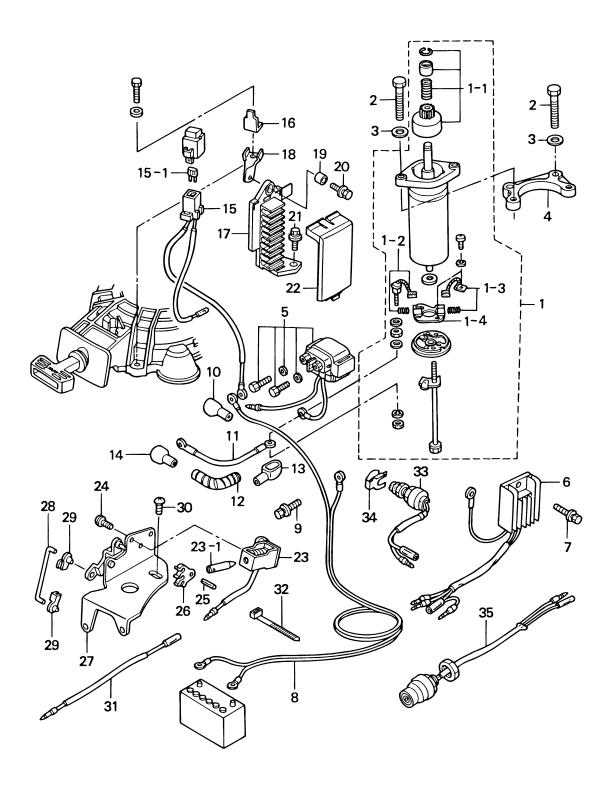


Ref. No. Part No. Description $\frac{9.8}{A3}$ $\frac{1}{A3}$ Remarks 9-25 951403-0312 Spring Pin, 3-12 1 1 for EP 9-26 346-76057-0 Choke Solenoid Hook 1 1 for EP 9-27 3V1-76078-1 Choke Solenoid Bracket 1 1 for EP 9-28 3V1-76078-0 Link Rod 1 1 for EP 9-28 3V1-76076-0 Rod Snap 2 2 for EP 9-29 3V1-67196-0 Rod Snap 2 2 for EP 9-30 921513-0510 Screw' 7/3/-7 1 for EP 9-31 3V1-72547-0 1 1 for EP 9-32 315-84398-0 Lead Wire Band, 104 1 1 for EF 9-33 398-76080-0 Neutral Switch 1 1 for EF 9-34 398-76080-0 Neutral Switch 1 1 for EF 9-35 3AA-76026-0 Main Switch	 見出番号	部品番号	部 品 名	F	□数(F	ג'ty	備_考
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8		Remarks
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9-25	951403-0312	Spring Pin, 3–12				for EP
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9-26	346-76057-0	Choke Solenoid Hook	1	1		for EP
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9-27	3∨1-76078-1	Choke Solenoid Bracket	1	1		for EP
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9-28	3V1-76076-0	Link Rod	1	1		for EP
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9-29	3V1-67196-0	Rod Snap	2	2		for EP
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9-30	921513-0510	Screw	1	1		for EP
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9-31	3V1-72547-0	Assist Cord (Blue)	1	1		for EP
9-33 398-76080-0 Neutral Switch 1 1 for EF	9-32	3T5-84398-0	Lead Wire Band, 104	1	1		for EP
9-34 398-76083-0 Neutral Switch Actuator 1 1 for EF メインスイッチ or 3B2-76026-1	9-33	398-76080-0	Neutral Switch	1	1		for EF
	9-34	398-76083-0	Neutral Switch Actuator	1	1		
	9-35	3AA-76026-0		1	1		
				_			
				-			
				_			
				+			
				-			
				+			
	<u></u>						
				-			
	·						



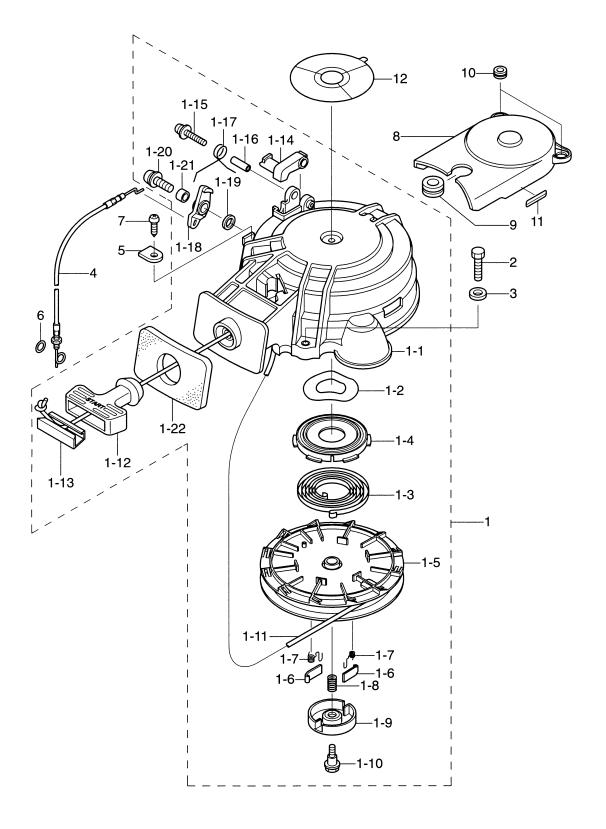


見出番号	部品番号	部品名	F	国数(F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A3		Remarks
10-1	3AA-05090-1	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1		# 023322XD~
10-1-1	3AA-05098-1	スタータケース * Starter Case	1	1		# 023322XD~
10-1-2	3V1-05259-0	ウエーブワッシャ * Wave Washer	1	1		
10-1-3	3AA-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1	1		t=0.67 # 023322XD~
10-1-4	3R1-05125-0	スタータスプリングケース * Starter Spring Case	1	1		
10-1-5	3V1-05104-1	リール * Reel	1	1		
10-1-6	3R1-05003-1	ラチェット * Ratchet	2	2		or 3B2-05003-0
10-1-7	3R1-05012-0	リターンスプリンク * Return Spring	2	2		
10-1-8	3R1-05007-0	フリクションスフ [°] リンク [*] * Friction Spring	1	1		or 369-05007-0
10-1-9	3R1-05006-1	フリクションプレート * Friction Plate	1	1		or 3B2-05006-0
10-1-10	3R1-05138-1	スタータシャフトボルト * Starter Shaft Bolt	1	1		or 3B2-05138-0
10-1-11	3AA-05013-0	スタータローフ [°] * Starter Rope	1	1		φ 4.5-1620 or 3B2-05013-0
10-1-12	3AA-05019-0	スタータハントル <u>* Starter Handle</u>	1	1		# 023322XD~
10-1-13	<u>3R1-05131-0</u>	ローフ [°] アンカ * Rope Anchor	1	1		
10-1-14	3AA-05252-0	スタータロック (フ・ラック) * Starter Lock (Black)	1	1		# 023322XD~
10-1-15	921503-5430	スクリュ * Screw	1	1		
10-1-16	3R1-05255-0	カラー、4-6-21 * Collar, 4-6-21	1	1		or 338-05255-0
10-1-17	3R1-05216-0	スタータロックスフ [°] リンク * Spring, Starter Lock	1	1		or 338-05216-0
10-1-18	3AA-05253-0	スタータロックカム * Starter Lock Cam	1	1		# 023322XD~
10-1-19	940113-0600	ワッシャ * Washer	1	1		
10-1-20	921503-7616	スクリュ * Screw	1	1		
10-1-21	3R1-05215-0	カラー、6.1-8-6.5 * Collar, 6.1-8-6.5	1	1		
10-1-22	3AA-67503-0	スタータシール * Starter Seal	1	1		# 023322XD~
10-2	910113-0625	ホルト Bolt	3	3		
10-3	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	3	3		2 for EF & EP
10-4	3∨1-05207-0	スタータロックワイヤ Starter Lock Cable	1	1		
10-5	332-66033-0	גויאר Stopper	1	1		
10-6	3C7-03271-1	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1		or 3C7-03271-0
10-7	3V1-05913-0	タッピング スクリュ、5-12 Tapping Screw, 5-12	1	1		Old Part No. 3V1-05208-0
10-8	3V1-06308-0	ベルトカバー Belt Cover	1	1		




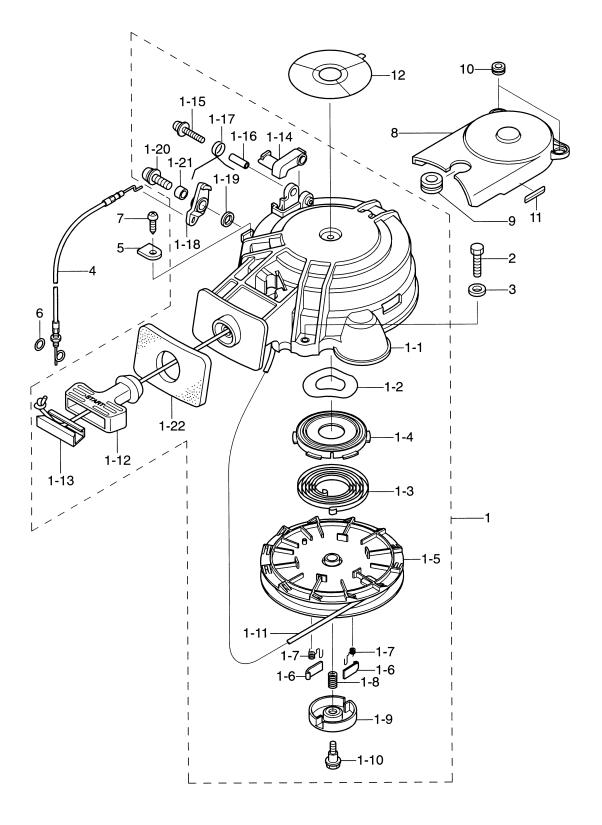

 見出番号	部品番号	部品名		劉数(ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8	F 8		Remarks
.		ラバーマウント、2.5-20		A3		
10-9	3V1-06302-0	Rubber Mount, 2.5-20 グロメット、13-2	1	1		
10-10	172-36008-0	Grommet, 13-2 レジ・スタンススパークフ [°] ラグ・テ [*] カル	2	2		
10-11	3H6-72026-0	Resistance Spark Plug Decal コーションデカル B	1	1		
10-12	3R0-72181-0	Caution Decal "B"	1	1		
			+			
			+			
. <u></u>			_			
e						
			_			
<u> </u>			_			
		······································				
<u></u>						······
<u></u>						
	1					

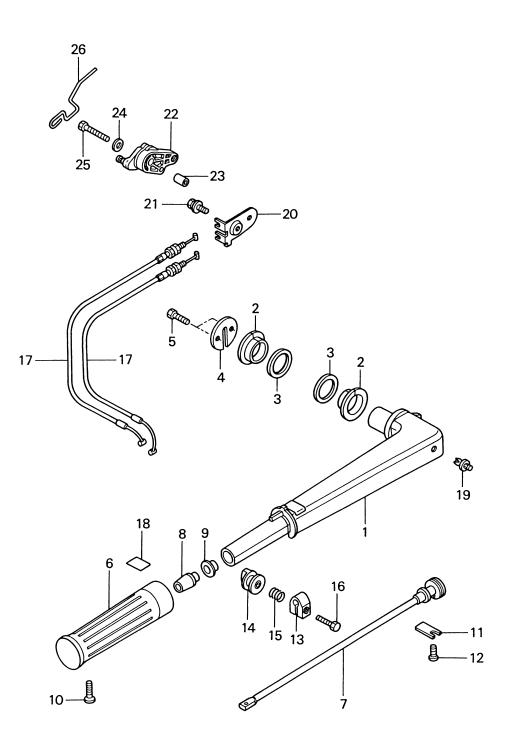



見出番号	部品番号	部品名	 F	数 Q'ty F丨	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8	Remarks
11-1	3V1Q63011-0	ティラハント [*] ル Tiller Handle	1	1	for MF & EF
11-2	3V1-63102-0	ハント・ルフ・ッシンク・ Handle Bushing	2	2	for MF & EF
11-3	3V1-63108-1	ワッシャ、33.5-43-3 Washer, 33.5-43-3	2	2	for MF & EF
11-4	3V1-63107-0	カバー Cover	1	1	for MF & EF
	910113-0616	ボルト <u>Bolt</u> グリッフ [°]	2	2	for MF & EF
11-6	3R3-63012-0	ク リック Grip スロットルシャフト	1	1	for MF & EF
11-7	3V1-63041-0	スロットルシャント Throttle Shaft スロットルシャフトダンハ	1	1	for MF & EF
11-8	<u>3H6-63048-0</u>	Throttle Shaft Damper フッシング、14-15.8-7	1	1	for MF & EF
11-9	<u>3H6-63510-0</u>	Bushing, 14–15.8–7 גַלָּעָל	1	1	for MF & EF
11-10	920813-0518	スワット Screw スロットルシャフトサホ [°] ート	1	1	for MF & EF
11-11	3B2-63063-0	Throttle Shaft Support スクリュ	1	1	for MF & EF
11-12	921513-0612	<u>Screw</u> フリクションピース	1	1	for MF & EF
11-13	3V1-63035-1	Friction Piece アジャストナット	1	1	for MF & EF
11-14	3V1-63077-0	Adjusting Nut スプリング	1	1	for MF & EF
11-15	3V1-63036-0	Spring ホルト	1	1	for MF & EF
11-16	910113-0625	Nut スロットルワイヤ	1	1	for MF & EF
11-17	3V1-63600-0	Throttle Cable スロットルテ [*] カル	2	2	for MF & EF
11-18	3V9-72019-0	Throttle Decal プラスチックリベット、6.5	1	1	for MF & EF
11-19	350-67154-0	Plastic Rivet, 6.5 スロットルワイヤブラケット	1	1	for MF & EF
	3V1-63508-0	Throttle Cable Bracket ボルト	1	1	
11-21	910113-5612	Bolt スロットルト・ラム	1	1	
	3V1-63622-0	Throttle Dram スペーサ、6.2-9-15.7	1	1	
	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7 ワッシャ、6.5-16-1.5	1	1	
	3R0-66308-0	Washer, 6.5-16-1.5 ホルト	1	<u>-</u>	
11-25	910113-0630	Bolt スロットルロット Thystathe Dated	1	<u> </u>	# 000000VD -
11-26	3V1-63617-1	Throttle Rod	1	1	# 023322XD~
				ł	

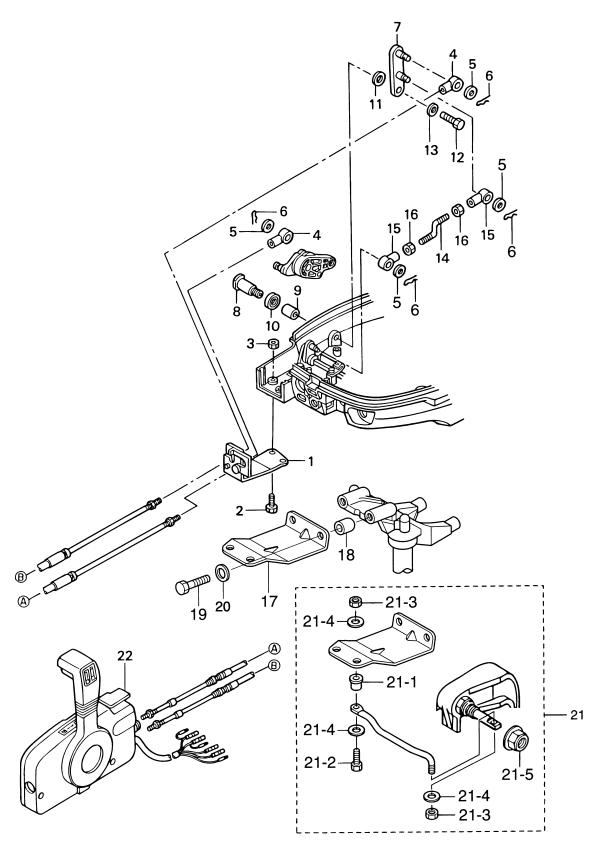



見出番号	部品番号	部品名		数 C F	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8		Remarks
12-1	3∨1-83820-0	ケーフ [*] ルクリッフ [°] Cable Clip	1	1		for EP
12-2	910113-0616	ホルト Bolt	2	2		or 910103-5616 for EP
12-3	930113-0600	לאר Nut	2	2		for EP
12-4	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	2	2		for EP
12-5	3AA-83719-0	ワッシャ、 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	4	4		or 353-83719-0 for EP
12-6	951603-0800	スナップピン、d=8 <u>Snap Pin, d=8</u> シフトアーム	4	4		for EP Mark 3V2
12-7	3∨2-66128-0	ンパーム Shift Arm ピホット	1	1		for EP
12-8	3V1-66142-0	ビネッド アッシング	1	1		for EP
12-9	369-67105-0	Bushing シールリング	1	1		for EP
12-10	338-67147-0	Seal Ring ウエープワッシャ、d=14	1	1		for EP
12-11	941403-1400	Wave Washer, d=14 ส.้มห	1	1		for EP
12-12	910113-0612	Bolt ワッシャ、6.5-21-1	1	1		for EP
12-13	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1 シフトレハーロット	1	1	\rightarrow	for EP
12-14	3∨1-66134-0	Shift Lever Rod ケーブルジョイント	1	1		for EP
12-15	3R0-83715-0	Cable Joint ナット	2	2		for EP
12-16	930103-0500	Nut ステアリング・フックフ [°] レート	2	2		for EP
12-17	3AA-83830-0	Steering Hook Plate カラー、10.1-20-15	1	1		for EP
12-18	3AA-83913-0	Collar, 10.1-20-15 ホ*ルト	2	2		for EP
12-19	916113-1045	Bolt 7งว่า	2	2		for EP
12-20	940113-1000	Washer ト [*] ラックリンク J	2	2		for EP
12-21	3AA-84905-0	Drag Link "J" スペーサ	1	1	\rightarrow	for EP
12-21-1	<u>3E0-84914-0</u>	* Spacer ホルト、3/8-35	1	1		for EP
12-21-2	3C8-84964-0	* Bolt, 3/8-35 ナイロンナット、3/8	1	1		for EP
12-21-3	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8 ワッシャ、9.6–18–2	2	2		for EP
12-21-4	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2 ト"ラックリンクシールリンク"	3	3		for EP
12-21-5	3F3-84908-0	* Drag Link Seal Ring リモートコントロールホックス(RC5C)	1	1		for EP UNIQUE
12-22	<u>3B7Q84350-3</u>	Remote Control Box (RC5C)	1	1		for EP



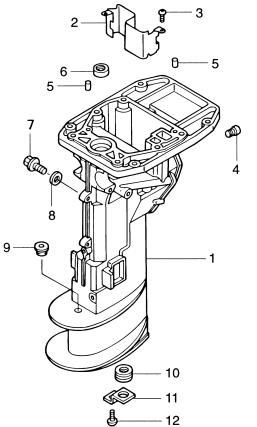

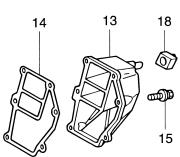


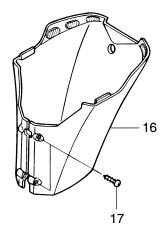

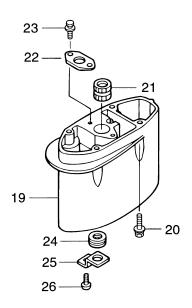

-33-


見出番号	部品番号	部品名		数 Q' F	^{'ty} 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8	Remarks
13-1	3V1Q61020-0	ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ [*] ンク [*] S Drive Shaft Housing "S"	1	1	Short
	<u>3V1Q61030−0</u>	ト・ライフ・シャフトハウシ・ング L Drive Shaft Housing "L"	1	1	Long
13-2	3V1-07440-1	ガイト・プレート Guide Plate	1	1	or 3V1-07440-0
13-3	921503-6510	スクリュ Screw	2	2	
13-4	3H6-07257-0	エキゾーストプラク Exhaust Plug	1	1	
13-5	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	
13-6	3B2-01215-0	オイルシール、12-28-5 Oil Seal,12-28-5	1	1	
13-7	3R3-07405-1	トレンホルト Drain Bolt	1	1	
13-8	3R3-07406-0	ワッシャ、14.5-24-1 Washer, 14.5-24-1	1	1	
13-9	369-66043-1	クロメット Grommet	1	1	
13-10	3V1-65204-0	ラパーマウント、13-2.5 Rubber Mount, 13-2.5	1	1	
13-11	3V1-65203-0	ロックプレート Lock Plate	1	1	for Transom "S" , "L"
13-12	921513-0510	スクリュ Screw	1	1	
13-13	3V1-61208-0	アイトルエキゾーストホートカハー Idle Exhaust Port Cover	1	1	
13-14	3V1-61220-0	アイトルエキゾーストホートカハーカネケット Idle Exhaust Port Cover Gasket	1	1	
13-15	910113-5620	ボルト <u>Bolt</u> エプロン	6	6	
13-16	3V1Q61225-0	Apron	1	1	
13-17	3F3-02423-0	タッピングスクリュ、5-30 <u>Tapping Screw, 5-30</u> アイトルエキソーストホートクロメット	2	2	
13-18	3V1-61212-0	ノコトルエキノーストルートクロメット Idle Exhaust Port Grommet エクステンションハウジング UL	1	1	
13-19	3B2Q61110-2	Extension Housing "UL"	1	1	
13-20	3V1-60001-0	ホ [*] ルト、6-35 プレコート <u>Bolt, 6-35 Pre-coated</u> ト [*] ライブ <i>ジャ</i> フトブッシング	4	4	_
13-21	3B2-60003-1	ト フィン クチントン ツッシンク Drive Shaft Bushing ブッシング ストッハ゜	1	1	
13-22	3V1-64332-0	Bushing Stopper	1	1	
13-23	910113-5612	ボルト <u>Bolt</u> ラバーマウント、13-2.5	2	2	_
13-24	3V1-65204-0	フハーマリンド、13-2.5 Rubber Mount, 13-2.5 ロックフプレート	1	1	_
13-25	3V1-65203-0	שייין עברי Lock Plate גליום	1	1	
13-26	921513-0510	געיק Screw	1	1	

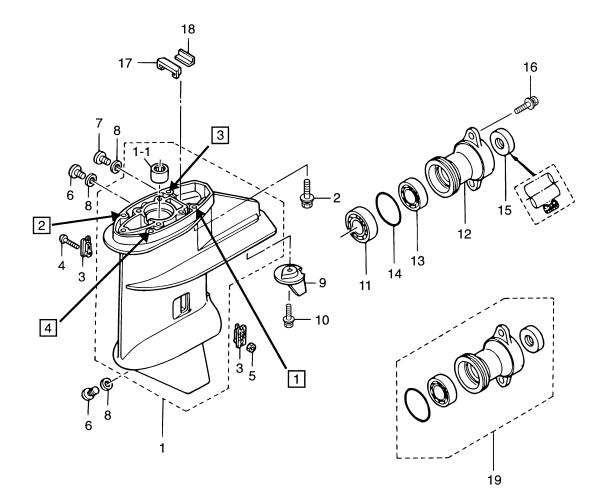


$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$$

締付順序 Tightening order


見出番号	部品番号	部品名	 F	國数 G	₽'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8			Remarks
14-1	3AAQ60000-0	キャケース Gear Case	1	1		# 010322XD~
14-1-1	3V1-60211-0	ニートルヘ [*] アリンク [*] 、15-21-16 * Needle Bearing, 15-21-16 ホルト、6-35 プレコート	1	1		
14-2	3V1-60001-0	ホルト、0 33 アレコード Bolt, 6-35 Pre-coated ウォータストレーナ	4	4		W = 17 Mark "A"
14-3	3AA-60206-0	Water Strainer ี่ ี่ ี่ Xวปา	2	2		# 010322XD~
14-4	921513-0430	Screw ナイロンナット、4P-0.7	1	1		or 921503-0430
14-5	930403-0400	Nylon Nut, 4P-0.7 オイルプラグ	1	1		
14-6	332-60005-2	Oil Plug ウォータフ [°] ラク	2	2		
14-7	332-60005-2	Water Plug カプスケット、 8.1-15-1	1	1		
14-8	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1 トリムタブ	3	3		
14-9	3V1-60217-0	Trim Tab ส <i>ั</i> นโ	1	1		
14-10	910103-5620	Bolt ホールヘ・アリンク、6204	1	1		
14-11	9601-0-6204	Ball Bearing, 6204 プロペラシャフトハウジング	1	1		
14-12	3B2Q60101-0	Propeller Shaft Housing ホールヘアリング、6004	1	1		
14-13	9601-0-6004	Ball Bearing, 6004 O リング、3.2-47	1	1		
14-14	345-65015-0	O-Ring, 3.2-47 オイルシール、15-28-10		1		
14-15	369-60111-0	Oil Seal, 15-28-10 ホルト	1	1		
<u> 14–16 </u>	910113-5620	Bolt ウォータシールラハー Water Seal Dubbar	2	2		
14-17	3V1-60041-0 3V1-60042-0	Water Seal Rubber ウォータシールプレート Water Seal Plate	1	1		
14-19	3B2Q60100-0	アロヘッテントロングアッシ アロヘッテンヤフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
	302000000					

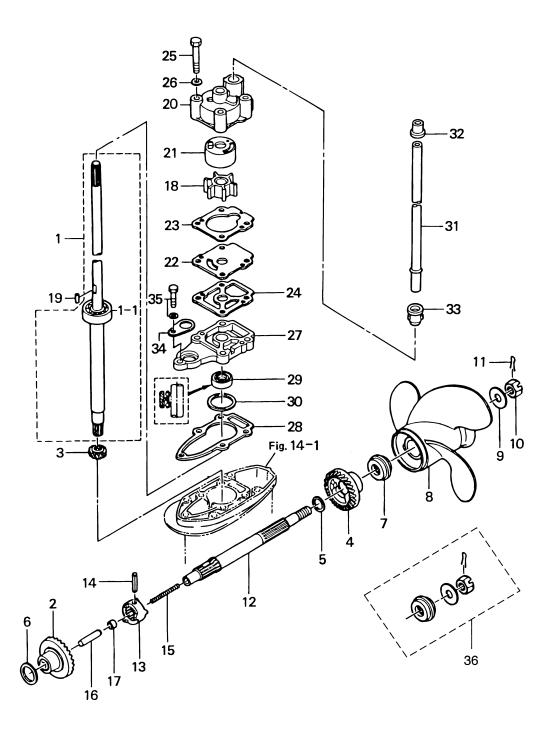


 見出番号	部品番号	部品名		数 Q'ty F丨	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A3	Remarks
15-1	3V1-64306-1	ト ライブ シャフト S Drive Shaft "S"	1	1	for Transom "S"
	3V1-64307-1	ト・ライフ・シャフト L Drive Shaft "L"	1	1	for Transom "L"
	3V1-64309-1	ト [*] ライフ [*] シャフト UL Drive Shaft "UL" ホールへアリング、6301	1	1	for Transom "UL"
15-1-1	9601-0-6301	* Ball Bearing, 6301 へんポチャム	1	1	
15-2	3B2-64010-0	Bevel Gear "A" へへルキャ B	1	1	
15-3	3B2-64020-0	Bevel Gear "B" へんルギヤ C	1	1	
15-4	3B2-64030-0	Bevel Gear "C"	1	1	
15-5	369-64032-0	ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	
15-6	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15		AR	
15-7	3B2-64230-1	プロペラスラストホルタ		1	# 044007X0
		Propeller Thrust Holder $7^{\circ} \Box^{\circ} \overline{7}$ (6.5), $3 \times 216 \times 165$	1		# 044907XC~
15-8	3B2W64513-1	Propeller (6.5), 3 × 8.5 × 6.5 プロペラ (7)、3 × 226 × 178	1	1	
	3B2W64514-1	Propeller (7), 3 × 8.9 × 7.0 プロペラ (7.5)、3 × 216 × 190	1	1	9.8A3 : "L". "UL"
	3B2W64515-1	Propeller (7.5), 3 × 8.5 × 7.5 7°□^°7 (8.5), 3 × 226 × 211	1	1	8 A3 : "S". "L". "UL"
	3B2W64517-1	Propeller (8.5), 3 × 8.9 × 8.3	1	1	9.8A2:"S"
	3B2W64519-1	7°□^°7 (9.5)、3 × 226 × 255 Propeller (9.5), 3 × 8.9 × 10.0	1	1	Old Part No. 3B2-64518-0
15-9	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1	
15-10	369-64121-0	プロペラナット Propeller Nut	1	1	
15-11	951503-0318	スプ [°] リットヒ [°] ン、3−18 Split Pin, 3−18	1	1	
15-12		フ [°] ロヘ [°] ラシャフト Propeller Shaft	1		
	3V1-64211-0	クラッチ		_1	
15-13	<u>3B2-64215-0</u>	Clutch スプリングピン、3.5-28	1	1	
15-14	301-64217-0	Spring Pin, 3.5-28 クラッチスフ [°] リンク [*]	1	1	
15-15	3V1-64221-0	Clutch Spring クラッチフ [°] ッシュロット	1	1	
15-16	369-64223-0	Clutch Push Rod	1	1	
15-17	3B2-64222-0	クラッチスフ [°] リンク [*] リテーナ Clutch Spring Retainer	1	1	
15-18	3B2-65021-1	ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ Water Pump Impeller	1	1	
15-19	3B2-65022-0	ホ [°] ンプインペラキー Pump Impeller Key	1	1	
15-20	3B2-65016-0	ホ [°] ンフ [°] ケース(アッハ [°]) Pump Case (Upper)	1	1	
15-21	3B2-65011-0	ホ°ンプケースライナ Pump Case Liner	1	1	
15-22	3B2-65025-0	ウォータホ`ンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1	1	

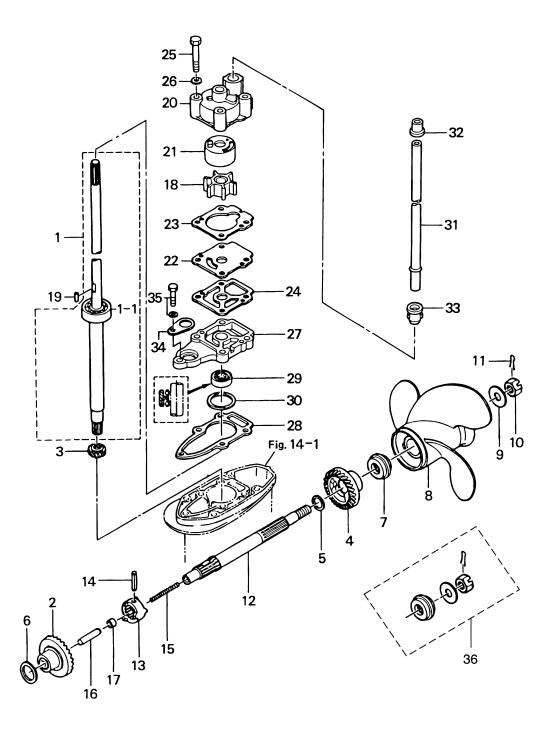


 見出番号	部品番号	部 品 名	 F	数 Q' F	ty備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	F 8 A3	Remarks
		ポンプケースカ゛スケット			
15-23	3B2-65018-1	Pump Case Gasket カ`イト`プ`レートカ`スケット	1	1	
15-24	3B2-65029-1	Guide Plate Gasket ี่สำม _ิ โ	1	1	
15-25	916113-0650	Bolt	4	4	
15-26	940113-0600	קיצאי Washer	4	4	
15-27	3V1-65017-0	ポンプゲースロワ Pump Case (Lower)	1	1	# 017458XD~
15-28	3B2-65020-0	ホ°ンフ°ケースカ [•] スケットロワ Pump Case Gasket (Lower)	1	1	
15-29	309-60111-0	オイルシール、12-24-8 Oil Seal, 12-24-8	1	1	
		キャップライナ、28-36.8 Gap Liner, 28-36.8	AR		t=0.1, 0.15, 0.3
	3B2-64023-0	ウォータパイフ゜ S			
15-31	3V1-65100-0	<u>Water Pipe "S"</u> ว _{ี่} ป _{ีส} ่าวงาน	1	1	for Transom "S"
	3V1-65110-0	Water Pipe "L" ว่ _{ี่} オー\$^ํイプ UL	1	1	for Transom "L"
	3V1-65120-0	Water Pipe "UL" ウォータハ°イフ°シールアッハ°	1	1	for Transom "UL"
15-32	3V1-65206-0	Water Pipe Seal (Upper) ウォータハ イブ シールロワ	1	1	
15-33	331-65014-0	Water Pipe Seal (Lower)	1	1	
15-34	369-66033-0	ิ่≳โๆ∧ Stopper	1	1	
15-35	910113-5625	ホ [*] ルト Bolt	1	1	
15-36	3V1-87326-0	プロペラハードウエアキット Propeller Hard Wear Kit	1 set	1 set	
<u></u>					
6					
			_		

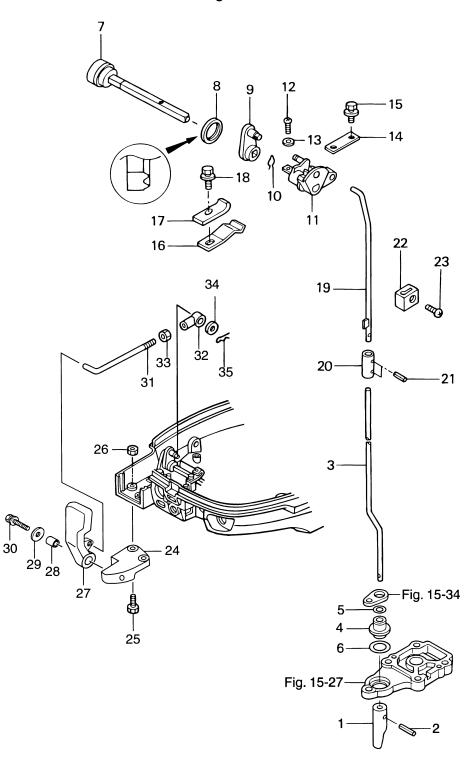


見出番号	部品番号	部品名		数 Q'	ty備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 9.8 A3	Р 8 АЗ	Remarks
16-1	369-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	
16-2	951407-0310	スプ [°] リグ [*] ヒン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1	
16-3	3V1-66012-0	カムロット [*] S Cam Rod "S" カムロット [*] L	1	1	for Transom "S"
	3V1-66013-0	ጋሪ በማት ር Cam Rod "L" ከ አባማኑ የ UL	1	1	for Transom "L"
	3V1-66014-0	カムロット ひと <u>Cam Rod "UL"</u> カムロット・ブッシング	1	1	for Transom "UL"
16-4	369-66031-0	カムロッド フッシンク <u>Cam Rod Bushing</u> O リング、2.5-4.9	1	1	
16-5	369-66021-1	O-Ring, 2.5-4.9	1	1	
16-6	332-66032-0	O リング、2.4-15.4 O-Ring, 2.4-15.4 シフトレハーシャフト	1	1	9.8A3/8A3~
16-7	3AA-66135-1	Shift Lever Shaft	1	1	# 026832XE~
16-8	3V1-66187-0	シールリング、23-29-3.7 Seal Ring, 23-29-3.7	1	1	
16-9	3V1-66129-0	シフトレハー(EP) Shift Lever (EP)	1	1	
	951703-0800	スナップ ^ッ リテーナ、d=8 <u>Snap Retainer</u> , d=8	1	1	
16-11	3∨1-66225-0	シフトロット・レハー Shift Rod Lever	1	1	
16-12	921503-0414	スクリュ Screw	1	1	
16-13	940103-0400	ワッシャ <u>Washer</u> ホルダ	1	1	
16-14	3V1-66145-0	Holder	1	1	
16-15	910113-5612	ホルト Bolt	2	2	
16-16	3B2-66113-0	シフトレハーストッハ Shift Lever Stopper	1	1	
	3C8-66116-0	シフトレハーストッハ Shift Lever Stopper	1	1	
16-18	910113-5612	ホ [*] ルト Bolt	1	1	
16-19	3V1-66211-1	シフトロット Shift Rod	1	1	
16-20	3V1-66241-0	シフトロット・ショイント Shift Rod Joint	1	1	
16-21	951403-0310	スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10	2	2	
16-22	3V1-66302-0	リハースロックリンクショイント Reverse Lock Link Joint	1	1	
16-23	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	
16-24	3Y3Q67480-0	シフトレハーフ・ラケット Shift Lever Bracket	1	1	
16-25	910113-5625	ホ [*] ルト Bolt	2	2	
16-26	930113-0600	ナット Nut	2	2	for 9.8A3/8A3 MF & EF # 026832XE~
16-27	3Y3-66110-0	シフトレハー Shift Lever	1	1	_
16-28	3H6-63619-1	カラー、6.5-10.5-10 Collar, 6.5-10.5-10	1	1	



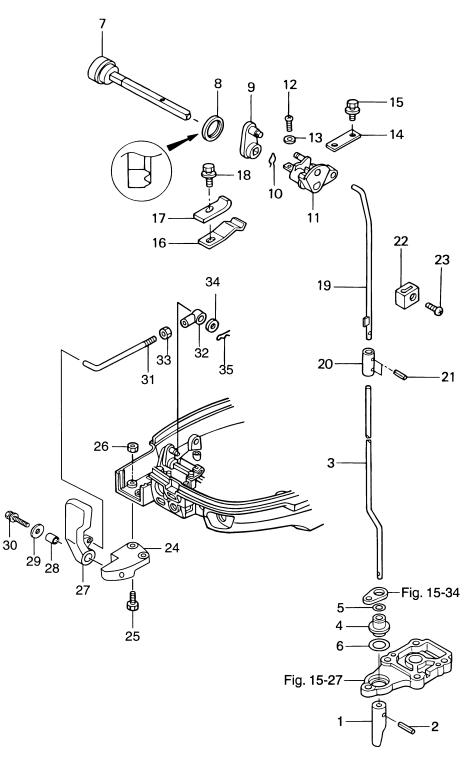


見出番号	部品番号	部 品 名	 F	数(F	ົ⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8			Remarks
16-29	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1		
16-30	910113-0625	ホルト Bolt	1	1		
16-31	3Y3-66134-0	シフトレハーロット Shift Lever Rod	1	1		
16-32	3R0-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint ナット	1	1		for 9.8A3/8A3 MF & EF # 026832XE~
16-33	930103-0500	フット Nut ワッシャ、8.5-18-1.5	1	1		
16-34	3AA-83719-0	777, 5.5−18−1.5 Washer, 8.5−18−1.5 λ†າງ7ໍະນັ້ນ, d=8	1	1		or 353-83719-0
16-35	951603-0800	Snap Pin, d=8	1	1		
			-			
			-			
			+			
<u></u>		·				
					<u> </u>	
<u> </u>						
			-			

ブラケット(F タイプ) Fig. 17A BRACKET (for "F" Type)

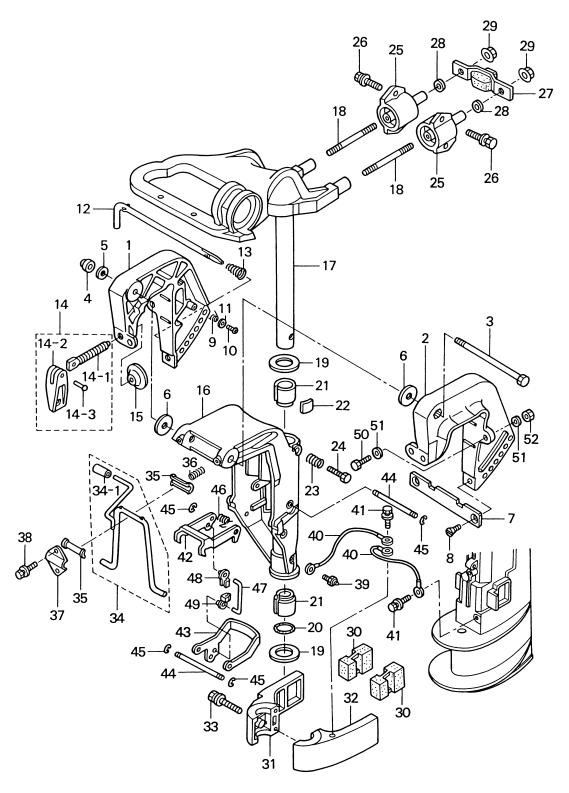


見出番号	部品番号	部品名		数 G F)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8		Remarks
17A-1	3∨1Q62112-0	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1		Stern Bracket (Right) Starboard
17A-2	3V1Q62113-0	クランププラケット(レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1		Stern Bracket (Left) Port
17A-3	309-62115-2	ホルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1		
17A-4	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25 ワッシャ	1	1		
17A-5	940113-0800	ソフィ Washer ワッシャ、8.5-28-1	1	1		
17A-6	307-62116-1	Washer, 8.5-28-1 ディスタンスプレート	2	2		
<u>17A-7</u>	3B2-62118-0	Distance Plate גלטים	1	1		
<u>17A-8</u>	921613-0612	Screw クランプ プ ラケットスプ リング	2	2		
17A-9	369-62146-1	Clamp Bracket Spring גלילם	1	1		
<u>17A-10</u>	921703-0406	Screw ワッシャ、4.3-16-1.5	1_	1		or 920703-0406
<u>17A-11</u>	369-62147-0	Washer, 4.3-16-1.5 スラストロット	1	1		
17A-12	350-62121-1	Thrust Rod スラストロット・スフ゜リンク・	1	1		
<u>17A-13</u>	369-62122-2	Thrust Rod Spring クランフ [°] スクリュアッシ	1	1		
<u>17A-14</u>	<u>398Q62100-0</u>	Clamp Screw Ass'y / วิววว ี ี ี	2	2		
<u>17A-14-1</u>	398-62103-0	* Clamp Screw クランプ スクリュハント ル	2	2		
<u>17A-14-2</u>	<u>332Q62102-1</u>	* Clamp Screw Handle リヘット、3-22	2	2		
<u>17A-14-3</u> 17A-15	3C8-62104-1 332-62101-0	* Rivet, 3-22 /วริวว ี่ ี่ ี่ ี่	2	2		
17A-15	3V1Q62310-0	スイヘルプラケット Swivel Bracket	1	1		
<u>17A-17</u>	3V1Q62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1		
17A-18	3V1-61313-0	スタット・ホールト Stud Bolt	2	2		
17A-19	350-62423-0	スラストプ [®] レート、22-44-2 Thrust Plate, 22-44-2	2	2		
17A-20	350-62415-0	O リング、3.5-22 O-Ring, 3.5-22	1	1		
17A-21	350-62417-0	フ [*] ッシンク [*] 、24-30-30 Bushing, 24-30-30	2	2		
17A-22	345-62441-0	フリクションフ [°] レート Friction Plate	1	1		
17A-23	346-62421-1	フリクションスフ [°] リンク [*] Friction Spring	1	1	<u> </u>	
17A-24	910113-0830	ホ [*] ルト Bolt ラハ [*] ーマウント(アッハ [®])	1	1		
17A-25	3V1-61301-1	ラハーマリント(アリハ) Rubber Mount(Upper) 本、ルト	2	2		# 026947XD~
17A-26	910184-5620	ホルト Bolt ダンハ゜(アッハ゜)	4	4		# 026947XD~
17A-27	3V1-61333-1	Damper (Upper)	1	1		# 026947XD~


ブラケット(F タイプ) Fig. 17A BRACKET (for "F" Type)

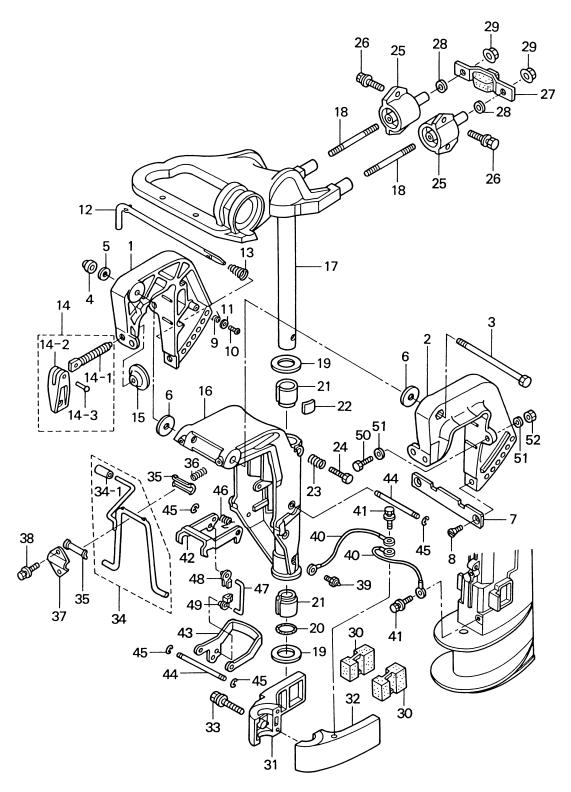


見出番号	部品番号	部品名		数 G F	}'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8 A3		Remarks
17A-28	940113-0800	7 บ ุรุวิช Washer	2	2		
17A-29	3∨1-61324-0	ナット Nut	2	2		# 026947XD~
17A-30	3∨1-61302-0	ラパーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	2		
17A-31	3V1Q61401-0	マウントフ [*] ラケット(ライト) Mount Bracket (Right) マウントフ [*] ラケット(レフト)	1	1		Starboard
17A-32	3V1Q61402-0	Mount Bracket (Left) *'	1	1		Port
17A-33	910113-5652	ホルト Bolt チルトストッパ	2	2		
17A-34	3B2Q62431-3	Tilt Stopper	1	1		
17A-34-1	369-62433-1	チルトストッハ゜ク゛リッフ゜ * Tilt Stopper Grip	1	1		
17A-35	393-62437-0	チルトストッパブッシンク Tilt Stopper Bushing	2	2		
17A-36	369-66112-1	スプリング Spring	1	1		
17A-37	369-62439-1	チルトストッハ・セッティング・フ゜レート Tilt Stopper Setting Plate	1	1		
17A-38	910113-5612	ホルト Bolt	2	2		
17A-39	344-67177-0	ク゛リスニップ゜ル Grease Fitting	1	1		
17A-40	3A3-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	2	2		L=110
17A-41	910103-5612	ホ [*] ルト Bolt	2	2		
17A-42	3V1-66322-0	リバースロック Reverse Lock	1	1		
17A-43	3V1-66313-0	リパースロックアーム Reverse Lock Arm	1	1		
17A-44	3B2-66321-1	リハースロックロット Reverse Lock Rod E リング、d=5	2	2		
17A-45	945303-0500	E リング、 a=5 E=Ring, d=5 リハースロックスプリング	4	4		
17A-46	3B2-66315-0	Reverse Lock Spring	1	1		
17A-47	3V1-66305-0	リハースロックリンク Reverse Lock Link ロット スナップ、5-3	1	1		
17A-48	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3	1	1		
17A-49	3К9-05223-0	ロット・スナッフ°、 4-2 Rod Snap, 4-2	1	1		
17A-50	916113-0885	ホルト Bolt	2	2		Option
17A-51	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4		Option
<u>17A-52</u>	930113-0800	ナット Nut	2	2		Option
		l				

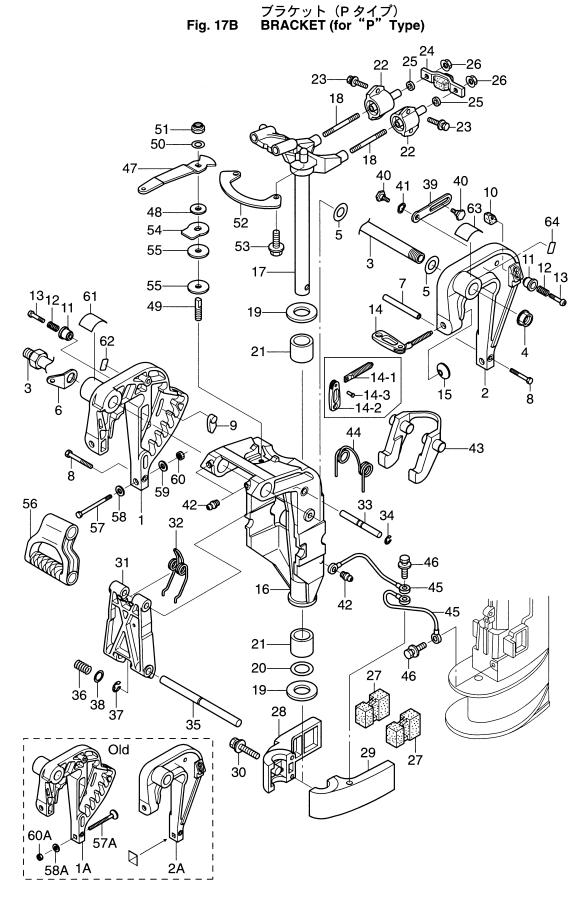

見出番号	部品番号	部品名		数 Q'ty F丨	/備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8 A3	Remarks
17B-1	3AAQ62112-1	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	Stern Bracket (Right) Starboard
17B-1A	3AAS62112-0	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	(1)	(1)	Old
17B-2	3AAQ62113-1	クランププラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	Stern Bracket (Left) Port
17B-2A	3AAS62113-0	クランプ・ブ・ラケット(レフト) <u>Clamp Bracket (Left)</u> スイヘ・ルフ・ラケットシャフト	(1)	(1)	Old Bracket Bolt
17B-3	3AC-62191-0	X1へルノノリアシャフト Swivel Bracket Shaft ナイロンナット、7/8	1	1	or 346-62191-0
17B-4	346-62124-1	ノイロンノッド、 1/8 Nylon Nut, 7/8 ワッシャ、 22-36-1	1	1	
17B-5	3AA-62116-0	Washer, 22-36-1 フ [°] レート	2	2	Nylon
17B-6	3AA-62114-0	アレー Plate ディスタンスピース	1	1	
17B-7	3AA-62117-0	Distance Piece	1	1	
17B-8	910113-5640	ホルト Bolt トリムセッテングプレート	2	2	
17B-9	3AA-62163-0	Trim Setting Plate チルトロックピース	1	1	
<u>17B-10</u>	3AA-62164-0	Tilt Lock Piece	1	1	
<u>17B-11</u>	3AA-62463-0	メリン Knob チルトロックノフ・スフ゜リンク゛	2	2	
<u>17B-12</u>	3Y0-66112-0	Tilt Lock Knob Spring スクリュ	2	2	
<u>17B-13</u>	921503-0535	Screw クランプ スクリュアッシ	2	2	
<u>17B-14</u>	3AAQ62100-0	Clamp Screw Ass'y クランプ スクリュ	2	2	
<u>17B-14-1</u>	3AA-62103-0	* Clamp Screw クランプスクリュハントル	2	2	
<u>17B-14-2</u>	<u>332Q62102-1</u>	* Clamp Screw Handle リベット、3-22	2	2	
<u>17B-14-3</u>	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22 クランプ スクリュハット	2	2	
17B-15	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイベルブラケット	2	2	
17B-16	3AAQ62310-1	Swivel Bracket ステアリング シャフト	1	1	
17B-17	3AAQ62010-0	Steering Shaft スタットホルト	1	1	
17B-18	3V1-61313-0	Stud Bolt スラストプレート、22-44-2	2	2	
17B-19	350-62423-0	Thrust Plate, 22-44-2 O リング、3.5-22	2	2	
17B-20	350-62415-0	O-Ring, 3.5-22 ブッシング、24-30-30	1	1	
17B-21	350-62417-0	Bushing, 24-30-30 ラパーマウント (アッパ)	2	2	
17B-22	3V1-61301-1	Rubber Mount (Upper) ホルト	2	2	
17B-23	910184-5620	Bolt ອ` ນ ກໍ (7 ッກໍ)	4	4	
<u>17B-24</u>	3V1-61333-1	Damper (Upper) ワッシャ	1	1	
17B-25	940113-0800	Washer	2	2	

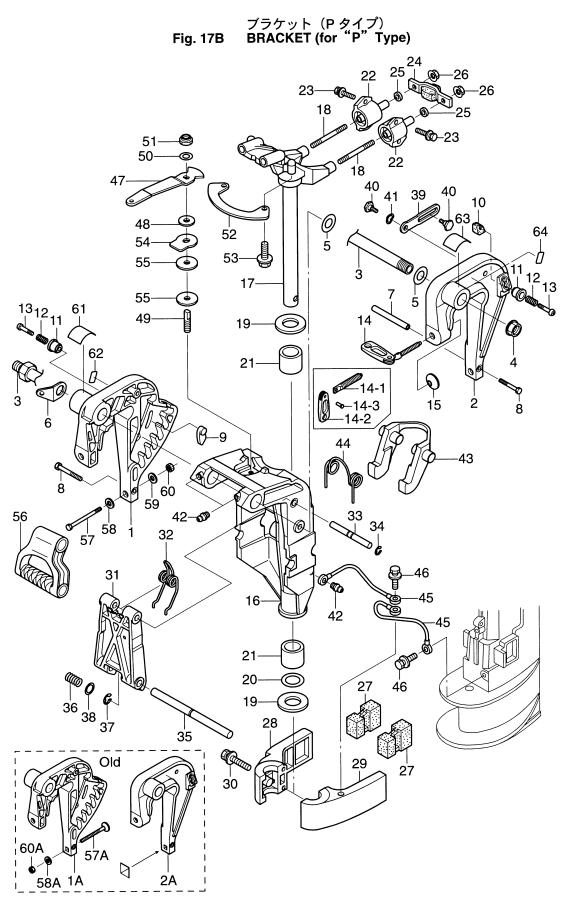


見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q'ty F丨	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8 A3	Remarks
17B-26	3V1-61324-0	ליא Nut	2	2	
17B-27	3V1-61302-0	ラパーマウント(ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	2	
17B-28	3V1Q61401-0	マウントブラケット(ライト) Mount Bracket (Right) マウントブラケット(レフト)	1	1	Starboard
17B-29	3V1Q61402-0	Mount Bracket (Left) **	1	1	Port
<u>17B-30</u>	910113-5652	ー Bolt チルトストッパボディ	2	2	
17B-31	3AA-62994-0	Tilt Stopper Body スプリング	1	1	
17B-32	3AA-62434-0	ステレン Spring チルトストッハ [*] シャフト(アッハ [*])	1	1	
17B-33	3AA-62995-0	Tilt Stopper Shaft (Upper) E リング、d=6	1	1	
<u>17B-34</u>	945303-0600	E-Ring, d=6	2	2	
17B-35	3AA-62996-1	チルトストッハジャフト(ロワ) Tilt Stopper Shaft (Lower)	1	1	New # 046629XD~
	3AA-62996-0	チルトストッハ [°] シャフト(ロワ) <u>Tilt Stopper Shaft (Lower)</u>	(1)	(1)	Old ~# 043353XD
17B-36	3AA-63727-0	スプリング Spring	1	1	N
<u>17B-37</u>	945303-0900	E リング、d=9 <u>E-Ring, d=9</u> E リング、d=8	1	1	New # 046629XD~ Old
	945303-0800	E-Ring, d=8	(1)	(1)	~# 043353XD
17B-38	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5 チルトストッハ゜	1	1	
<u>17B-39</u>	3AA-62454-0	Tilt Stopper	2	2	
<u>17B-40</u>	3AA-62452-0	ホールト Bolt ウエーフ・ワッシャ、d=10	4	4	
<u>17B-41</u>	941403-1000	Wave Washer, d=10	2	2	
17B-42	344-67177-0	ケリスニップル Grease Fitting リハースロック	3	3	
17B-43	3AA-66322-1	Reverse Lock	1	1	
17B-44	3AA-66315-0	リハースロックスフ [°] リンク Reverse Lock Spring	1	1	
17B-45	3A3-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	2	2	L=110
17B-46	910103-5612	ホルト Bolt	2	2	
17B-47	3AA-62441-0	コ パイロットハント [*] ル Co-Pilot Handle	1	1	
17B-48	3R3-62443-0	ワッシャ、 8.1-20-0.8 Washer, 8.1-20-0.8	1	1	
<u>17B-49</u>	3R3-62445-0	コ パイロットホールト Co-Pilot Bolt	1	1	
17B-50	940113-0800	קאיליע Washer לווילאין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	1	1	
17B-51	930403-0800	ナイロンナット、8P-1.25 <u>Nylon Nut, 8P-1.25</u> コ パイロットプレート	1	1	
17B-52	3AA-62447-0	Co-Pilot Plate	1	1	
17B-53	910113-5616	ホ´ルト Bolt	2	2	

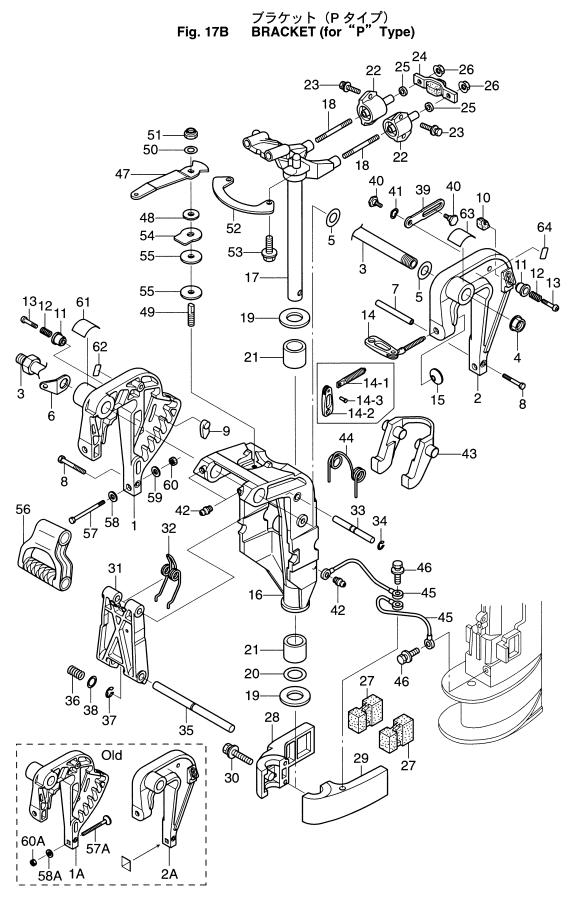


見出番号	部品番号	部品名	 F	数 C F	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A3		Remarks
17B-54	3R3-62448-1	コ パイロットワッシャ Co-Pilot Washer	1	1		
17B-55	3R3-62449-0	コ パイロットティスク Co-Pilot Disc	2	2		
17B-56	3AA-61199-0	キャリング ハント ル Carrying Handle ホ ルト	1	1		
17B-57	916113-0885	ホルト Bolt ホルト	2	2		or 910113-0885
17B-57A	3AA-62133-0	ホルト Bolt ワッシャ、8.5-34-3	(2)	(2)		Old
17B-58	3Z0-61334-0	אראיז איז איז איז איז איז איז איז איז איז	2	2		
17B-58A	3AA-61334-0	พasher วงวัง	(2)	(2)		Old
17B-59	940113-0800	ソフマ Washer ナイロンナット、8P-1.25	2	2		
17B-60	930403-0800	Nylon Nut, 8P-1.25 ナイロンナット、1/4	2	2		
17B-60A	3AA-61325-0	Nylon Nut, 1/4 トリムホッジションテカル	(2)	(2)		Old
<u>17B-61</u>	3AA-84461-0	Trim Position Decal ロワチルトリミットテ カル	1	1		
17B-62	3AA-67589-0	Lower Tilt Limit Decal コ パイロットテカル	1	1		
17B-63	3AA-72049-0	Co-Pilot Decal チルトロックテ カル	1	1		
17B-64	3AA-67584-0	Tilt Lock Decal	1	1		
·						
			_			
			-			
			_			
·						

カウル Fig. 18 COWL

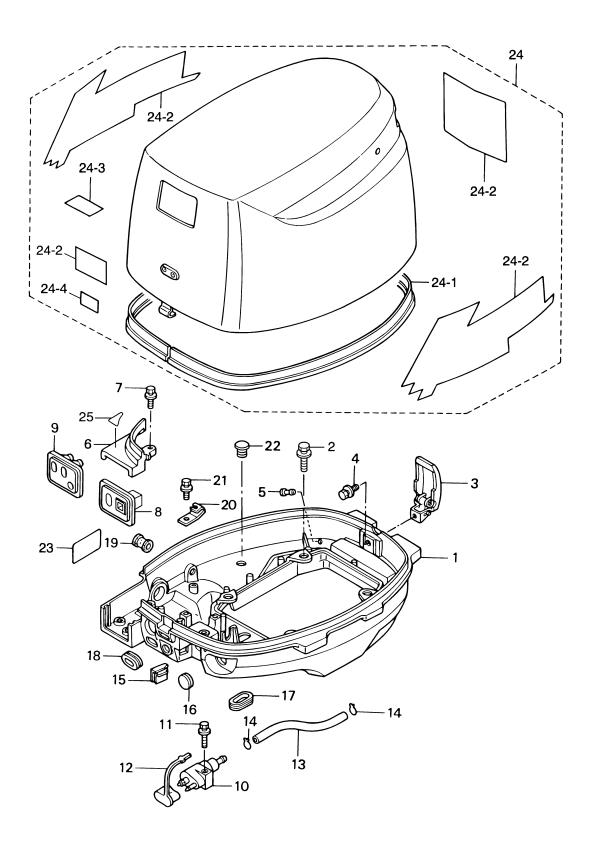


見出番号	部品番号	部品名	 F	数 Q'ty F丨	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8 A3	Remarks
18-1	3V2Q67100-0	ホットムカウル Bottom Cowl	1	1	
18-2	910113-5625	ホ [*] ルト Bolt カウルラッチ	4	4	
18-3	3V1-67120-0	้รับการรั Cowl Latch ส.้มโ	1	1	
18-4	910113-5612	ホルト Bolt ウォータニップル	1	1	
18-5	353-01138-0	Water Nipple シフトレバーフ・ラケットカバー	1	1	
18-6	<u>3V1Q67481-0</u>	Shift Lever Bracket Cover	1	1	
18-7	910113-5616	小 ルー Bolt グロメット	1	1	9.8A3/8A3 # 026832XE~
18-8	3Y3-63621-0	Grommet	1	1	for MF & EF
18-9	3V1-83732-0	クロメット Grommet	1	1	for EP
18-10	394-70260-0	フュエルコネクタ(エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	
18-11	910113-5625	ホルト Bolt	1	1	
	3H6-70262-0	フュエルコネクタフ [°] ロテクタ Fuel Connector Protector	1	1	
	98AB-5-0330	コンムホース Rubber Hose	1	1	
18-14	338-02215-0	クリップ <i>ф</i> 10 Clip_ <i>ф</i> 10	2	2	
18-15	3V1-63624-0	グロメット Grommet	1	1	Throttle Cable
18-16	345-67117-0	り [*] ロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	for MF & EP
18-17	3R3-66226-0	シフトロット ク・ロメット Shift Rod Grommet	2	2	
18-18	3R3-67162-0	ハ`ッテリコート`ク`ロメット Battery Cable Grommet	1	1	
	3B2-67187-0	クロメット Grommet	1	1	for MF & EF
18-20	3∨1-69000-0	スタータロックケーブ ルフ・ラケット Starter Lock Cable Bracket	1	1	
18-21	910113-5612	ホルト Bolt	1	1	
18-22	3A3-60984-0	フ [°] ラク [*] Plug	1	1	
18-23	3H6-67572-0	ストーリッシュ カル Storage Decal	1	1	
18-24	<u>3V2Q67630−2</u>	トップカウル Top Cowl	1	1	UNIQUE
18-24-1	3V1-67501-0	トップカウルシール * Top Cowl Seal	1	1	
18-24-2	<u>3V2Q87801−1</u>	テカルセット * Decal Set	1	-	UNIQUE
	3V1Q87801-1	テカルセット * Decal Set	-	1	UNIQUE
18-24-3	3R0-72180-0	コーションテ カル A * Caution Decal "A"	1	1	
18-24-4	3H6-76199-0	オイルプレッシャデカル * Oil Pressure Decal	1	1	
18-25	3Y3-67578-0	シフトテ [*] カル (F, N, R) Shift Decal (F, N, R)	1	1	9.8A3/8A3 # 026832XE~ for MF & EF


フュエルタンク Fig. 19 FUEL TANK

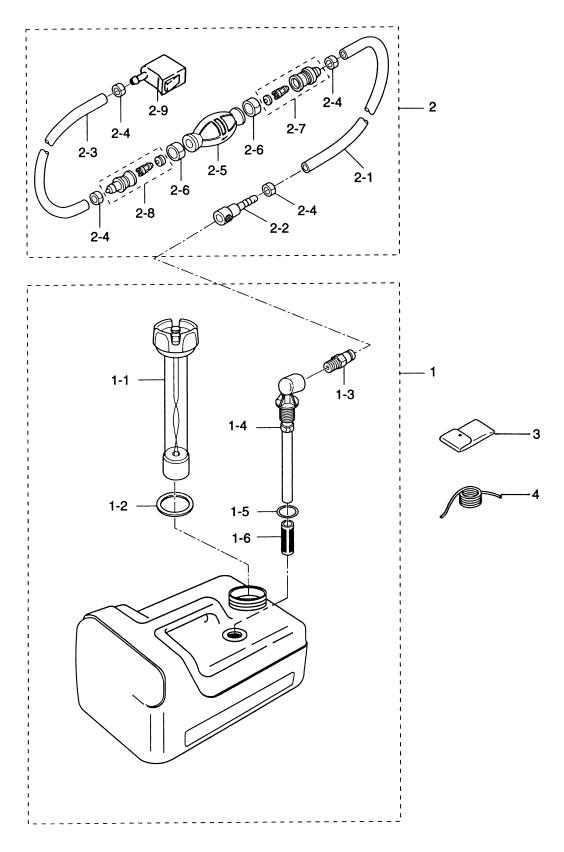

 見出番号	部品番号	部品名	 F	数(F	۹'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8			Remarks
19-1	3B2-70167-0	フュエルタンク(12L、フ [°] ラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	1	1		UNIQUE
19-1-1	3B2-70050-0	フュエルケージ・ヘンティト・キャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1		
19-1-2	3C7-70021-0	タンクキャップ か スケット <u>* Tank Cap Gasket</u> メイルクイックコネクタ	1	1		
19-1-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フュエルビックアップエルホ	1	1		
19-1-4	3B2-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1		
19-1-5	3C7-70199-0	・ O-Ring フィルタ	1	1		
19-1-6	3C7-70113-0	* Filter プライマバルプアッシ	1	1		
19-2	<u>3H6-70200-0</u>	Primer Bulb Ass'y コムホース	1	1		L=3040
19-2-1	98AB-7-1600	* Rubber Hose フュエルコネクタ (タンク、フィメール)	1	1		
19-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector (Tank side, Female) ゴムホース	1	1		
19-2-3	98AB-7-0700	* Rubber Hose クランフ [°]	1	1		
19-2-4	332-70201-0	* Clamp フ [°] ライマバルブ	4	4		
19-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb クランフ [°]	1	1		
19-2-6	<u>3C7-70217-0</u>	* Clamp ジョイントアッシ IN	2	2		
19-2-7	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ OUT	1	1		
19-2-8	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) フュエルコネクタ (エンジン、フィメール)	1	1		
19-2-9	394-70250-0	* Fuel Connector (Engine side, Female) ツール	1	1		
19-3	<u>3H6-72100-0</u>	Tool ローフ [°]	1	1		
19-4	3B7-72201-0	Rope	1	1		<i>ф</i> 6−1600
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			-			
·						
				-		
<u> </u>						

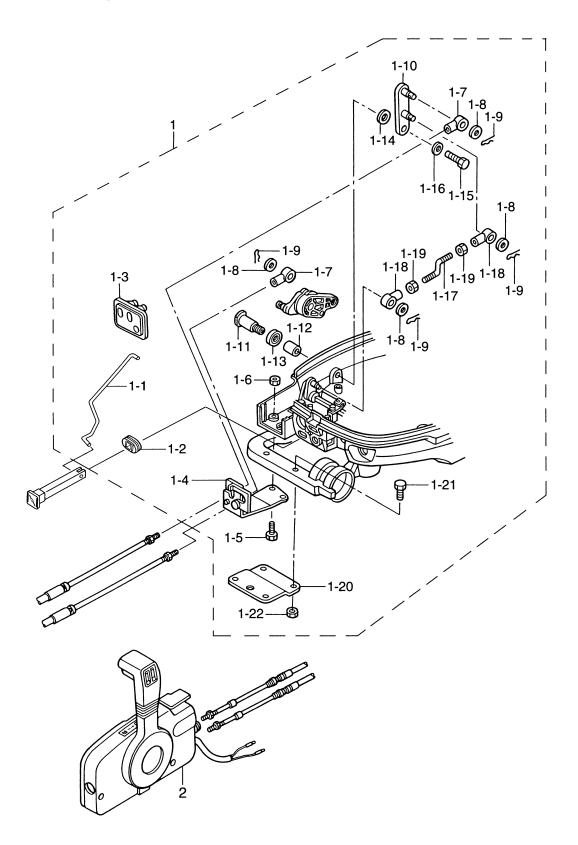


見出番号	部品番号	部品名	個	國数 Q'	ty備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8		Remarks
20-1	3∨2-83880-0	リモコンフィッティンク・パーツ Remote Control Fitting Parts	1 set	1 set	# 031096XD~ for MF & EF
20-1-1	3V2-67192-0	チョークリンクロット * Choke Link Rod	1	1	
20-1-2	3V2-67193-0	がロメット * Grommet	1	1	
20-1-3	3V1-83732-0	ケ ロメット(P タイフ [°]) * Grommet (P Type) ケーフ・ルクリッフ [°]	1	1	
20-1-4	3V1-83820-0	* Cable Clip	1	1	
20-1-5	910113-0616	ホルト * Bolt ナット	2	2	
20-1-6	930113-0600	* Nut	2	2	
20-1-7	3B7-83715-1	ケーブルジョイント * Cable Joint	2	2	
20-1-8	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	4	4	or 353-83719-0
20-1-9	951603-0800	スナップピン、d=8 * Snap Pin, d=8	4	4	
20-1-10	3∨2-66128-0	シフトアーム (EP) * Shift Arm (EP)	1	1	# 031096XD~ Mark:3V2
20-1-11	3V1-66142-0	ピホット * Pivot	1	1	
20-1-12	369-67105-0	フ [*] ッシング * Bushing	1	1	
20-1-13	338-67147-0	シールリング * Seal Ring	1	1	
20-1-14	941403-1400	ウエーフ [*] ワッシャ、d=14 * Wave Washer, d=14	1	1	
20-1-15	910113-0612	ホールト * Bolt	1	1	
20-1-16	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 * Washer, 6.5-21-1	1	1	
20-1-17	3V1-66134-0	シフトレハーロット * Shift Lever Rod	1	1	
20-1-18	3R0-83715-0	ケーブルジョイント * Cable Joint	2	2	
	930103-0500	ナット * Nut	2	2	
20-1-20	369-83830-2	ステアリンク・フックフ [®] レート * Steering Hook Plate	1	1	
20-1-21	910113-5830	ホルト * Bolt	2	2	or 910103-5830
20-1-22	930113-0800	ナット * Nut	2	2	or 930103-0800
20-2	3B7Q84360-1	リモートコントロールホックス (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1	1	UNIQUE

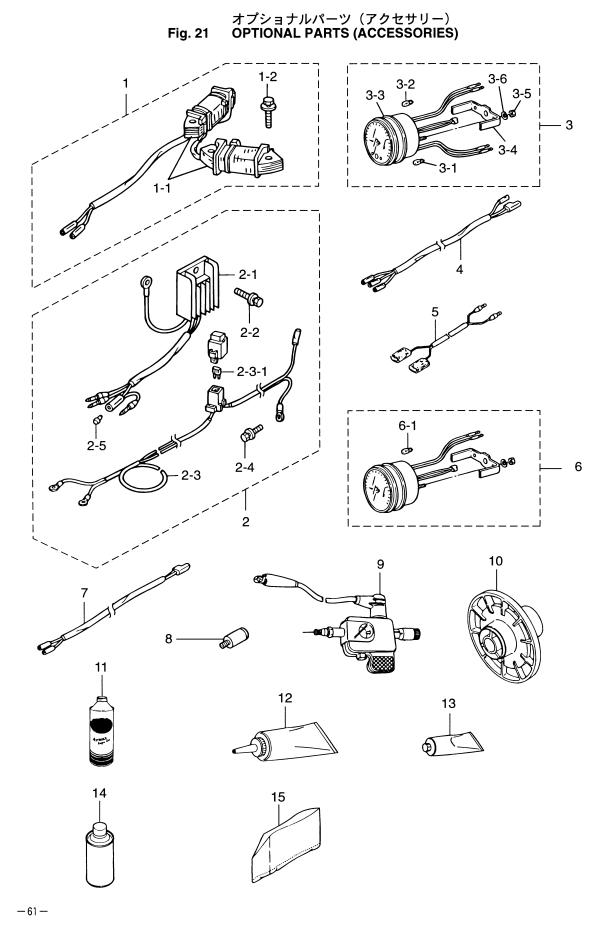

見出番号	部品番号	部品名	F	圆数 Q'i	
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	1 1	Remarks
21-1	3∨2-06128-0	オルタネータキット Alternator Kit	1	1 set	# 031096XD~ for MF
21-1-1	3AA-06023-0	オルタネータ * Alternator	1	1	
21-1-2	910103-5630	ホ [*] ルト * Bolt	4	4	
21-2	3V2-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	
21-2-1	3AA-76065-0	レクチファイヤ * Rectifier	1	1	
21-2-2	910103-5616	ホルト * Bolt	1	1	
21-2-3	3AA-76161-0	エクステンションコート * Extension Cord	1	1	L=2150
21-2-3-1	<u>3T5-76247-0</u>	ヒュース [*] (20A) ** Fuse (20A)	2	2	
21-2-4	910103-5610	ホルト * Bolt	1	1	
21-2-5	3A3-76037-0	ケーブ・ルターミナルフ [°] ラク * Cable Terminal Plug	1	1	Rectifier Red Cable
21-3	3N8-72640-1	タコメータ (オイルランフ [°] 付) Tachometer (with oil lamp)	1	1	for EP
21-3-1	3B7-72658-0	オイルハルフ [*] 、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	1	1	for EP
21-3-2	3B7-72659-0	メータハ・ルフ・、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	
21-3-3	<u>3B7-72656-0</u>	メータダンハ゜ * Meter Damper	1	1	
21-3-4	3B7-72661-0	フィティングプレート * Fitting Plate	1	1	
21-3-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2	
21-3-6	941303-0500	スプリンク [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	
21-4	3V1-72539-0	タコメータリート・ワイヤ Tachometer Lead Cable	1	1	L=6000 for EP
21-5	353-72537-0	メータリート・ワイヤ Meter Lead Cable	1	1	L=1500 for EP
21-6	3B7-72530-2	タコメータ(オイルランフ [°] 無) Tachometer (with out oil lamp)	1	1	for MF & EF
21-6-1	3B7-72659-0	メータハ*ルフ*、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	
21-7	361-72539-0	タコメータリート・ワイヤ Tachometer Lead Cable	1	1	L=6000 for MF & EF
21-8	336-60007-0	フラッシンク・アタッチメント Flushing Attachment	1	1	
21-9	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	
21-10	3B2-64110-1	דֿגוֹז°ֿם∧°ד Test Propeller	1	1	
21-11	3AC-72300-0	エンジンオイル (1L) Engine Oil (1L)	1	1	N.A.F.N.
21-12	332-72306-0	キ ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
21-13	332-72309-0	ליוא (250g) Grease (250g) בסיי (באדבון ביון)	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
21-14	3AC-72326-0	スプレー(アクアマリンプルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1	N.A.F.N.
21-15	334-72312-0	ビニールモータカバー(L) Vinyl Motor Cover (L)	1	1	UNIQUE

アッセンブリ、キット Fig. 22 ASSEMBLY, KIT

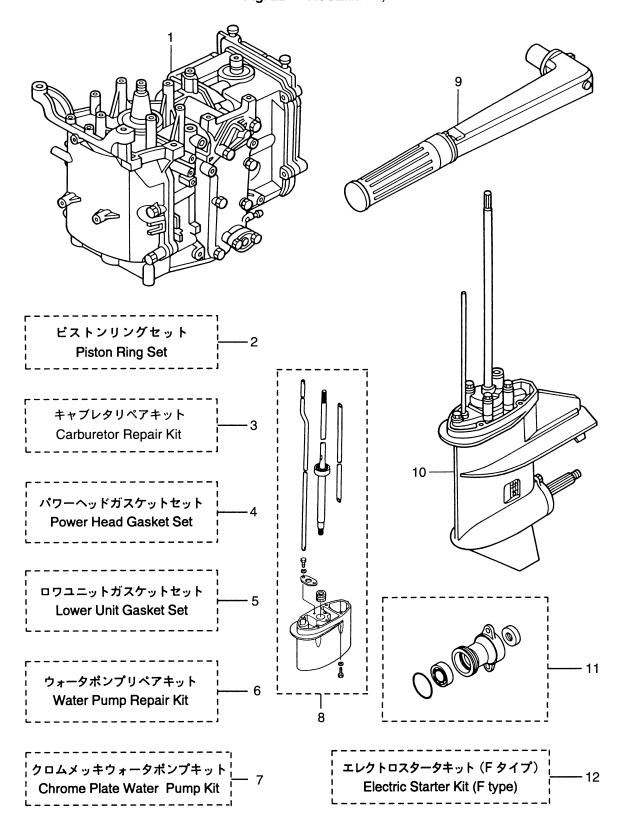

見出番号	部品番号	部品名		備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 8 A3 A3	Remarks
00 1	2)/1007100_1	エンジェンショートフロック		
22-1	3V1B87100-1	Engine Short Block	1 1	
22-2	3V1-87123-0	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 1 set set	
	3V1-00011-0	ビストン リング・トップ * Piston Ring Top	2 2	
		E ይ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ በ		
	3V1-00012-0	* Piston Ring 2nd ビストン リング オイル	2 2	
	3V1-00013-0	* Piston Ring Oil	2 2	
		ピストン リング セット (0.5mm O/S)	1 1	
22-2	<u>3V1-87124-0</u>	Piston Ring Set (0.5mm O/S) ビストンリング・トッフ [°] (0.5mm O/S)	set set	
	3V1-00014-0	* Piston Ring Top (0.5mm O/S) ビストン リング 2nd (0.5mm O/S)	2 2	
	3V1-00015-0	* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2 2	
	3V1-00016-0	ピストン リング オイル (0.5mm O/S) * Piston Ring Oil (0.5mm O/S)	2 2	
22-3	3V1-87122-0	キャフ [*] レタリヘ [°] アキット Carburetor Repair Kit	1 1 set set	
	3V1-03116-0	0 リンク [*] * O-Ring	1 1	Fig. 5-1-5
	3V1-03147-1	フロートハールフ * Float Valve	1 1	Fig. 5-1-8
	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1 1	Fig. 5-1-9
	3C8-03125-0	기미-ト * Float	1 1	Fig. 5-1-10
	921703-0406	גליט * Screw	1 1	Fig. 5-1-11
	3V1-03121-0	フロートチャンバカ スケット * Float Chamber Gasket	1 1	Fig. 5–1–15
	922503-6412	スクリュ * Screw	4 4	Fig. 5-1-16
		ト・レンスクリュカ・スケット		
	3V1-03193-0	* Drain Screw Gasket キャプレタカパーガスケット		Fig. 5-1-18
	3V1-03182-0	* Carburetor Cover Gasket スクリュ		Fig. 5-1-20
	922503-6410	* Screw	2 2	Fig. 5-1-21
		パ・ワーヘット・カ・スケットセット		
22-4	3V1-87121-0	Power Head Gasket Set シリンダ ヘッド カスケット	set set	
	3V1-01005-0	* Cylinder Head Gasket シリンダヘットカバーカスケット	1 1	
	3V1-01024-0	* Cylinder Head Cover Gasket	1 1	
	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 * O-Ring, 3.1-24.4	1 1	Filler Cap
	3V1-02305-0	エキゾーストカハーカ スケット * Exhaust Cover Gasket	1 1	
	346-01032-0	サーモスタットキャップカネケット * Thermostat Cap Gasket,	1 1	

見出番号	部品番号	部品名	健 F	数 Q'ty F丨	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 A3	8	Remarks
22-4	3R3-01144-0	アノート・キャップカ・スケット * Anode Cap Gasket	1	1	
	3V1-01303-0	エンシンへースガスケット <u>* Engine Basement Gasket</u> オイルシール、30-45-8	1	1	
	3V1-00121-0	* Oil Seal, 30-45-8 インテークマニホールドカニスケット	2	2	Crankshaft
	3V1-02104-0	キャプレタカ スケット	1	1	,
	<u>3V1-02011-0</u>	* Carburetor Gasket O リング、2.4-35.2	2	2	
	<u>3V1-02012-0</u>	・ O-Ring, 2.4-35.2 O リング、2.62-18.72	1	1	Carburetor
	<u>3H6-07422-0</u>	* O-Ring, 2.62-18.72 オイルホンフプガスケット	1	1	Fuel Pump
	3V1-07653-0	* Oil Pump Gasket オイルシール、18-35-8	1	1	
	3H8-07025-0	* Oil Seal, 18-35-8 オイルシール、12-28-5	1	1	Camshaft
	3B2-01215-0	* Oil Seal, 12–28–5	1	1	Drive Shaft
		ロワユニットカ・スケットセット	1	1	
	3B2-87321-2	Lower Unit Gasket Set カネケット、8.2-14-1	set	set	
	332-60006-0	* Gasket, 8.2-14-1 O リング、3.2-47	3	3	
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-47 オイルシール、15-28-10	1	1	Propeller Shaft
	369-60111-0	* Oil Seal, 15-28-10 赤゚ンプケースガスケット	1	1	Propeller Shaft
	3B2-65018-1	* Pump Case Gasket カイトプレートカネケット	1	1	
	3B2-65029-1	* Guide Plate Gasket ホンプケースガスケット(ロワ)	1	1	
	<u>3B2-65020-0</u>	* Pump Case Gasket (Lower) オイルシール、12-24-8	1	1	
	309-60111-0	* Oil Seal, 12-24-8 O リング、2.5-4.9	1	1	Pump Case (Lower)
	369-66021-1	* O-Ring, 2.5-4.9 O リング、2.4-15.4	1	1	Cam Rod Busing
	332-66032-0	* O-Ring, 2.4-15.4 トライプシャフトハウジングガスケット		1	Cam Rod Busing Don't Use for 4-stroke
	<u>3B2-61012-1</u>	* Drive Shaft Housing Gasket エキソーストハ・イフプガスケット		1	Engine Don't Use for 4-stroke
·	<u>3B2-02312-1</u>	* Exhaust Pipe Gasket		1	Engine
22_6	2020200 1	ウォータホ°ンフ°リヘ°アキット Weter Dump Bangir Kit	1	1	
6	3B2-87322-1	Water Pump Repair Kit ウォータホ ンプ インヘッラ		set	
	3B2-65021-1	* Water Pump Impeller ホップインペラキー	1	1	
	3B2-65022-0	* Pump Impeller Key ホンプケースライナ * Pump Cose Liner		1	
	<u>3B2-65011-0</u> 3B2-65018-1	* Pump Case Liner ホンプケースガスケット * Pump Case Casket	1	1	
	3B2-65018-1	* Pump Case Gasket ウォータホンプカイトプレート * Weter During Cuida Dista	1	1	
	3B2-65025-0	* Water Pump Guide Plate	1		

見出番号	部品番号	部品名	F	数 Q F		備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A3		Remarks
22-6	3B2-65029-1	ガイドプレートガスケット * Guide Plate Gasket	1	1		
	3B2-65020-0	ホ [°] ンフ [°] ケースカ [•] スケット(ロワ) <u>* Pump Case Gasket (Lower)</u>	1	1		
	916113-0650	ボルト * Bolt	4	4		or 910103-0650
	940113-0600	ראָיאָד א Washer	4	4		or 940103-0600
		ウォータポンプキット(クロムメッキ)	1	1		
22-7	3B2-65231-1	Water Pump Kit (Chrome Plated) ウォータホンプインヘ [°] ラ	set	set	+	
	3B2-65021-1	 * Water Pump Impeller ホ°ンフ°ケースライナ (クロムメッキ) 	1	1	_	
	3B2-65238-0	* Pump Case Liner (Chrome Plated) ホンプガイトプレート (クロムメッキ)	1	1		
	<u>3B2-65239-0</u>	* Pump Guide Plate (Chrome Plated) ホシプケースガスケット	1	1		
	<u>3B2-65018-1</u> 3B2-65029-1	* Pump Case Gasket ガイトプレートガスケット * Guide Plate Gasket	1	1		
	302 03029 1					
22-8	3V1Q87314-3	エクステンションハウシンク・キット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set	1 set	f	for Transom "UL"
	3B2Q61110-2	エクステンションハウジンク [*] UL * Extension Housing "UL"	1	1		
	3V1-60001-0	ホールト、 6-35 フ [°] レコート <u>* Bolt, 6-35 Pre-coated</u> ト [*] ライフ [*] シャフトフ [*] ッシンク [*]	4	4		
	3B2-60003-1	* Drive Shaft Busing ブッシングストッハ	1	1		
	3V1-64332-0	* Bushing Stopper ホルト	1	1		
	910113-5612	<u>* Bolt</u> ト [*] ライブジャフト UL	2	2		
	3V1-64309-1	* Drive Shaft "UL" カムロット UL	1_	1		
		<u>* Cam Rod "UL"</u> ウォータパイフ゜UL	1	1		
	<u>3V1-65120-0</u>	* Water Pipe "UL"	1	1	_	
22-9	3V1Q63003-1	ティラハント [*] ルアッシ Tiller Handle Ass'y	1	1	1	for MF & EF
22-10	3V1Q87301-3	ロワユニットアッシ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1		for Transom "S"
	3V1Q87302-3	םקב=שאדאיל L Lower Unit Ass'y "L"	1	1		for Transom "L"
22-11	3B2Q60100-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

見出番号	部品番号	部品名	 F	國数 C	۹'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8	8 A3		Remarks
22-12	3∨2-76300-0	エレクトリックスタータキット(F タイプ [°]) Electric Starter Kit ("F" Type)	1 set	1 set		# 031096XD~
	3AA-06091-0	フライホイルカッフ [°] * Flywheel Cup	1	1		Fig 8–1 with Ring Gear Fig 8–6
	3AA-06023-0	オルタネータ <u>* Alternator</u> ホルト	1	1		Fig 8-7
	910103-5630	ホルト * Bolt エレクトリックプラケット	4	4		Fig 8-25
	3∨1-06900-0	* Electric Bracket ラハーマウント、8.5-18-7	1	1		Fig 8-26
	3T5-06920-0	* Rubber Mount, 8.5-18-7 ワッシャ、6-16-1.5	3	3		Fig 8–27
	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5 ラパーマウント、9-16-4.3	6	6		or 3C8-66308-0 Fig 8-28
	3B7-06305-0	* Rubber Mount, 9-16-4.3 カラー、6.2-9-7.4	3	3		Fig 8-29
	3A0-76079-0	* Collar, 6.2-9-7.4 ホ*ルト	3	3		Fig 8-30
	910113-0620	<u>* Bolt</u> スタータモータ	3	3		Fig 9-1
	3AA-76010-0	* Starter Motor ホルト	1	1		Fig 9-2
	916114-0830	* Bolt ワッシャ	4	4		Fig 9-3
	940113-0800	* Washer スタータモータブラケット * Stanton Maton Busslat	4	4		or 940103-0800 Fig 9-4
	3V1-76011-0 3H8-76040-0	* Starter Motor Bracket スタータソレノイト * Starter Solenoid		1		Fig 9-5
	3AA-76065-0	レクチファイヤ * Rectifier	1	1		Fig 9-6
	910103-5616	ホルト * Bolt	1	1		Fig 9-7
	3V1-76120-1	パッテリ⊐ート (L=2500) * Battery Cable (L=2500)	1	1		Fig 9-8
	910103-5610	ホルト * Bolt	1	1		Fig 9-9
	3AA-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	1	1		Fig 9–10
	3B2-76147-1	スタータコート * Starter Cable	1	1		Fig 9-11 L=200
	3V1-76148-0	スパ・イラルチューフ・フ゜ロテクタ <u>* Spiral Tube Protector</u> ターミナルキャップ	1	1		Fig 9-12 Starter Cable, ϕ 10-100 Fig 9-13
	<u>3Y0-76145-0</u>	ターミナルキャップ * Terminal Cap ターミナルキャップ	1	1		Fig 9–14
	3Y1-76145-0	* Terminal Cap ヒュース [*] ワイヤ	1	1		Fig 9–15
	3V1-76066-0	* Fuse Cable ヒュース ホルダステー	1	1		L=185 Fig 9-16
	3R0-76064-0	* Fuse Holder Stay ケープ・ルターミナルホルタ	1	1		Fig 9–17
	3AA-06281-0		1	1		Fig 9–18
	3V1-06284-0	* Cable Terminal Holder Stay カラー、6-8-6	1	1	-	Fig 9–19
	174-35012-0	* Collar, 6-8-6 ホルト	1	1		Fig 9-20
	910113-5612	* Bolt	1	1		l

narks
-1

V TOHATSU

\ツ船外機 ソ リスト

PARTS LIST

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku, TOKYO,174-0051 JAPAN Phone : TOKYO (03)3966-3117 FAX : TOKYO (03)3966-2951 E-mail : www.tohatsu.co.jp

本 社	T 174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	7 816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	₸530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	T 440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒 174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒 060-0031	札幌市中央区北-条東11丁目22-41	011 (241) 8301

002-21051-2 0606-MH3200